



FW87S  
FW88S

# Kuchenka mikrofalowa

Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw

**Planet  
First** **100%  
Recycled Paper**

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.  
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**






## SPIS TREŚCI

Piekarnik.....	2
Panel sterowania .....	3
Akcesoria .....	3
Jak korzystać z instrukcji obsługi .....	4
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Legenda dla symboli i ikon.....	4
Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne działanie promieniowania mikrofalowego. ....	4
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	5
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).....	7
Instalowanie kuchenki mikrofalowej .....	8
Ustawianie godziny.....	8
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości .....	9
Gotowanie/Podgrzewanie .....	9
Poziomy mocy .....	10
Zatrzymywanie pracy kuchenki .....	10
Dostosowywanie czasu pracy.....	10
Korzystanie z funkcji usuwania zapachów.....	10
Ustawianie trybu oszczędzania energii .....	10
Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania.....	11
Ustawienia automatycznego podgrzewania .....	11
Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania.....	12
Ustawienia szybkiego rozmrażania.....	12
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania na parze .....	12
Ustawienia automatycznego gotowania na parze.....	13
Ustawienia ręcznego gotowania na parze .....	13
Ustawianie czasu oczekiwania.....	14
Korzystanie z funkcji pamięci .....	15
Wyłączanie sygnału dźwiękowego .....	15
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej .....	15
Lista naczyń i przyborów kuchennych.....	16
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej .....	17
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej.....	17
Parametry techniczne .....	18

## PIEKARNIK

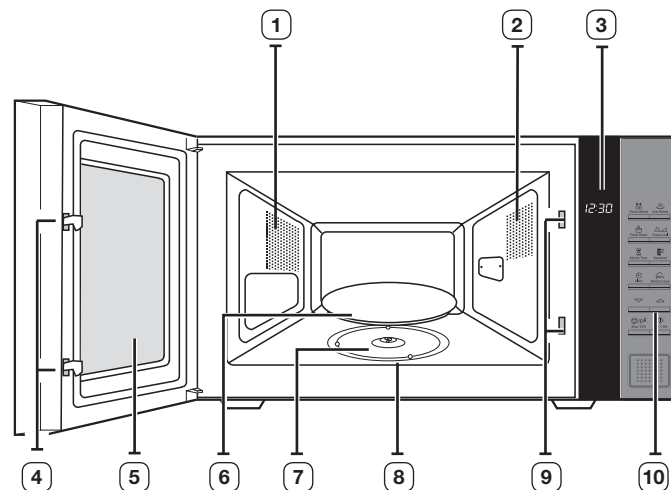


- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. OTWORY WENTYLACYJNE | 6. TACA OBROTOWA                 |
| 2. OŚWIETLENIE         | 7. ŁĄCZNIK                       |
| 3. WYŚWIETLACZ         | 8. PIERŚCIEŃ OBROTOWY            |
| 4. ZATRZASKI DRZWICZEK | 9. OTWORY BLOKADY BEZPIECZENSTWA |
| 5. DRZWICZKI           | 10. PANEL STEROWANIA             |





## PANEL STEROWANIA

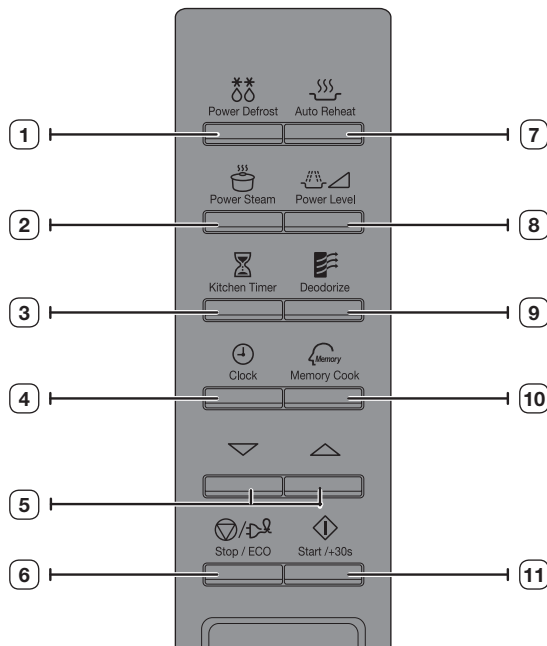


- |                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. PRZYCIŚK SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA                                                       | 6. PRZYCIŚK ZATRZYMANIA / OSZCZĘDZANIA ENERGII |
| 2. AUTOMATYCZNE GOTOWANIE NA PARZE                                                      | 7. AUTOMATYCZNE PODGRZEWANIE                   |
| 3. USTAWIANIE CZASU OCZEKIWANIA                                                         | 8. WYBÓR TRYBU MIKROFAL / POZIOMU MOCY         |
| 4. USTAWIANIE ZEGARA                                                                    | 9. PRZYCIŚK USUWANIA ZAPACHÓW                  |
| 5. PRZYCIŚKI ZWIĘKSZANIA (▲) / ZMNIJSZANIA (▼) (Czas gotowania, waga i wielkość porcji) | 10. PRZYCIŚK PAMIĘCI GOTOWANIA                 |
|                                                                                         | 11. PRZYCIŚK START                             |

## AKCESORIA

W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać na różne sposoby.

1. **Łącznik** – umieszczany fabrycznie na wale silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.

**Przeznaczenie:** Łącznik powoduje obracanie się tacy.




2. **Pierścień obrotowy** – umieszczany na środku kuchenki.

**Przeznaczenie:** Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.




3. **Taca obrotowa** – umieszczana na pierścieniu obrotowym, środkowa część jest umieszczana na łączniku.

**Przeznaczenie:** Taca obrotowa stanowi podstawową powierzchnię do gotowania i może być łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.



4. **Naczynie do gotowania na parze**, patrz str. 12.

**Przeznaczenie:** Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać plastikowego naczynia do gotowania na parze.



-  **NIE WOLNO** używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i tacy.



## JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczących:

- zasad bezpieczeństwa
- właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
- pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
- Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

**Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

- Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
- Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami. Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
- Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

## LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON



### OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa lub śmierci**.



### PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.



Ostrzeżenie; zagrożenie pożarem



Ostrzeżenie; gorąca powierzchnia



Ostrzeżenie; prąd



Ostrzeżenie; materiał wybuchowy



NIE próbować.



Postępować zgodnie z instrukcjami.



NIE rozmontowywać.



Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.



NIE dotykać.



Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem



Skontaktować się z centrum serwisowym



Uwaga



Ważne

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO.

Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.

- Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
- Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
- W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
  - Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
  - Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
  - uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające



(d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta. Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B według ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie i/lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego. Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokalach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje są przestrzegane przez cały czas korzystania z kuchenki.

<b>⚠ OSTRZEŻENIE</b>					
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.	✓	✓	✓	✓	✓
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.	✓	✓	✓	✓	✓
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.	✓	✓	✓	✓	✓
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym, tłustym lub zakurzonej miejscu, ani tam, gdzie urządzenie byłoby narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku gazu, ani na nierównej powierzchni.	✓	✓	✓	✓	✓
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze wszystkimi miejscowymi przepisami.	✓	✓	✓	✓	✓
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy regularnie usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów styku przy użyciu suchej szmatki.	✓	✓	✓	✓	✓
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.	✓	✓	✓	✓	✓
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania wtyczki zasilania.	✓	✓	✓	✓	✓
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.	✓	✓	✓	✓	✓

Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.	✓	✓	✓	✓	
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.	✓	✓	✓	✓	
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzać go.	✓	✓	✓	✓	
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także szklanymi i innymi wrażliwymi przedmiotami. (Dotyczy tylko modelu podwieszanego)	✓	✓			
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia.	✓	✓	✓	✓	
Sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada danym technicznym produktu.	✓	✓			✓
Zdecydowanie wciągnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie używaj rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.	✓	✓	✓		
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie wkładaj go między różne przedmioty lub za kuchenkę.	✓	✓	✓		
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także obłuzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku uszkodzenia wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z najbliższym serwisem.	✓	✓	✓	✓	
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym urządzeniem wyłączającym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.	✓	✓			
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.	✓	✓			
Nie wolno stawiać na kuchenie, wewnątrz kuchenki lub na jej drzwiczkach żadnych przedmiotów.	✓	✓	✓		
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych substancji, np. środków owadobójczych.	✓	✓			
Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem	✓	✓	✓	✓	
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, przyczepach itp.	✓	✓	✓	✓	

<input type="checkbox"/>	Nie należy przechowywać w kuchence materiałów łatwopalnych. Podczas podgrzewania posiłków lub napojów z alkoholem należy zachować szczególną ostrożność. Opary alkoholu mogą zetknąć się z gorącymi elementami kuchenki.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy umieszczać jej na półkach. (Dotyczy tylko modelu podwieszanego)	✓	✓	✓	✓
★	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.	✓	✓	✓	✓
★	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej tylko po przekazaniu im odpowiednich informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym jej użyciem.	✓	✓	✓	✓
★	Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone — uszki muszą najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczna.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>OSTRZEŻENIE:</b> W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Płyn i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.	✓	✓	✓	✓
★	Kuchenka powinna być umieszczona w takim kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić łatwy dostęp do jej wnętrza i do panelu sterowania.	✓	✓	✓	✓

★	Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.	✓	✓	✓	✓
★	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zanurzyć oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.</li> <li>• Zakoż czysty, suchy opatrunek.</li> <li>• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
★	Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.	✓	✓	✓	✓
★	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Przed podaniem zawartość butelek i słoiczek z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.	✓	✓	✓	✓
★	Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci), nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.	✓	✓	✓	✓
★	Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego. Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, śwąd spaleniowy lub dym, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Podczas samooczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. (Tylko model z funkcją czyszczenia)	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	W przypadku rozlania się większych ilości płynu należy usunąć je przed samooczyszczeniem, a w czasie samooczyszczenia w kuchence mogą znajdować się wyłącznie przybory kuchenne opisane w instrukcji obsługi. (Tylko model z funkcją czyszczenia)	✓	✓	✓	✓
★	Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu. Odłączenie można osiągnąć poprzez umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu, zgodnie z odpowiednimi zasadami. (Tylko model wbudowany).	✓	✓	✓	✓



	Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.	✓		
<b>⚠ PRZESTROGA</b>				
★	Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpilek, widelców itd. Należy usunąć druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb. Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.	✓	✓	✓
★	Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.	✓	✓	
	Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.	✓	✓	✓
★	Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to zapobiec ich przypaleniu.	✓	✓	✓
	W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.	✓	✓	✓
★	Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.	✓	✓	✓
	Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.	✓	✓	
	Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczególnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.		✓	✓
	Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Kuchenka może się również przegrzać i automatycznie wyłączyć. Do momentu jej schłodzenia ponowne włączenie nie będzie możliwe.	✓	✓	
	Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy zawsze używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.		✓	

	Do czasu ostygnięcia kuchenki nie wolno dotykać jej elementów grzejnych lub wewnętrznych ścianek.		✓	
★	W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy zamieszać podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać przynajmniej 20 sekund. Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.		✓	
★	Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na wyciągnięcie ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez gorące powietrze lub parę.		✓	
	Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30 minutach. Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest używana, stała w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję energii mikrofal po przypadkowym uruchomieniu kuchenki.	✓		✓
	Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków zawierających składniki ściernie lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.	✓		✓
★	Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w niniejszej instrukcji. (patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej.)	✓	✓	
★	Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu kuchenki.	✓	✓	✓



## PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

(Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami segregacji odpadów)


To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Wyjmij wszystkie materiały opakowania z wnętrza kuchenki.  
Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.  
Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.

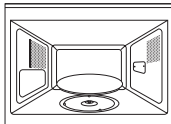

- Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.

- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy podłączyć do 3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu przemiennego o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód zasilający urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.

- Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.

## USTAWIANIE GODZINY

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, „88:88” lub „12:00”.

Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:

- przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
- po awarii zasilania

Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.

- Aby wyświetlić czas w formacie:**

Naciśnij przycisk :

24-godzinnym  
12-godzinnym

Jednokrotnie  
Dwukrotnie



- Za pomocą przycisków () i () ustaw godzinę.



- Naciśnij przycisk .



- Za pomocą przycisków () i () ustaw minuty.



- Naciśnij przycisk .





## CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU LUB WĄTPLIWOŚCI

W przypadku wystąpienia któregoś z problemów opisanych poniżej należy wypróbować sugerowane rozwiązania.


### Jest to zjawisko normalne.

- Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
- Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
- Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy.
- Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.

### Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku .

- Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?

### Jedzenie nie jest wcale gotowe.

- Czy wyłącznik czasowy został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty przycisk .
- Czy drzwiczki są zamknięte?
- Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?

### Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.


- Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
- Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?

### Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).

- Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
- Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
- Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?

### Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.

- Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
- Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia wyświetlacza mogą zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem, odłączyć kabel zasilania i podłączyć go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.

 Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy SAMSUNG.

## GOTOWANIE/PODGRZEWANIE


Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia. Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.


Najpierw umieścić jedzenie na środku tacy obrotowej. Następnie zamknij drzwi.

### 1. Naciśnij przycisk .

#### Efekt:

Zostanie wyświetlona wartość 800 W (maksymalna moc gotowania):

Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk  aż do momentu wyświetlenia żądanej wartości. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli poziomów mocy.



### 2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków i .



### 3. Naciśnij przycisk .


#### Efekt:

W kuchence zapali się światło, a taca zacznie się obracać.

- 1) Rozpocznie się gotowanie, a po jego zakończeniu wyemitowane zostaną się cztery sygnały dźwiękowe.
- 2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu gotowania.
- 3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.



 **Nie wolno** włączać pustej kuchenki mikrofalowej.

 W przypadku potrzeby podgrzania pożywienia w krótkim czasie, stosując maksymalną moc (800 W), wystarczy nacisnąć przycisk **+30s** w celu dodania kolejnych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka zostanie natychmiast uruchomiona.





## POZIOMY MOCY

Do wyboru są poniższe poziomy mocy.


Poziom mocy	Moc
	MIKROFALE
WYSOKI	800 W
PODWYŻSZONY	600 W
ŚREDNI	450 W
OBNIŻONY	300 W
ROZMRAŻANIE(⌘)	180 W
NISKI/UTRZYMYWANIE TEMPERATURY	100 W


- ☑ W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć czas gotowania.
- ☑ W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas gotowania.

## ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI

Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.

1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:  
Otwórz drzwiczki.


**Efekt:** Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij ponownie przycisk .



2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:  
Naciśnij przycisk .

**Efekt:** Gotowanie zostanie zatrzymane. Jeśli chcesz anulować ustawienia gotowania, ponownie naciśnij przycisk **Stop** (.



- ☑ Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania, naciskając przycisk **Stop** (.

## DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY


Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk +30s. Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania.

Naciśnij przycisk **+30s**, aby dodać 30 sekund do czasu gotowania.



## KORZYSTANIE Z FUNKCJI USUWANIA ZAPACHÓW

Tej funkcji należy użyć w przypadku gotowania potraw wydzielających nieprzyjemny zapach lub w przypadku powstania dużej ilości dymu we wnętrzu kuchenki.


Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk **Deodorization (Odświeżanie zapachu)** (). Zostaną wyemitowane 4 sygnały dźwiękowe.



- ☑ Proces odświeżania zapachu trwa 5 minut. Proces zostaje wydłużony o 30 sekund przez każde naciśnięcie przycisku **+30s**.
- ☑ Maksymalny czas wynosi 15 minut.

## USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII

Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala oszczędzać prąd, gdy kuchenka nie jest używana.

- Naciśnij przycisk **Oszczędzanie energii** (.
- Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, wystarczy otworzyć drzwiczki, po czym na wyświetlaczu pojawi się bieżący czas. Kuchenka jest gotowa do użycia.





## KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA

Funkcja automatycznego podgrzewania ma cztery fabrycznie zaprogramowane czasy gotowania.

Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.


Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków (↵) i (↗).

Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

- Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając raz lub kilka razy przycisk **Auto Reheat (automatycznego podgrzewania)** (🔥).



- Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków (↵) i (↗). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok).



- Naciśnij przycisk (⬇️).

### **Efekt:**

Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu gotowania:

- Wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.
- Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu gotowania.
- Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.

☑ Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchenke mikrofalowej.



## USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA

W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego podgrzewania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz odpowiednie zalecenia.

Symbol/Potrawa	Porcja	Czas oczekiwania
<b>1. Gotowe danie (schłodzone)</b> 	300–350 g 400–450 g	3 min.
	<b>Zalecenia</b>  Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania posiłków zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).	
<b>2. Gotowe danie (zamrożone)</b> 	300–350 g 400–450 g	4 min.
	<b>Zalecenia</b>  Upewnij się, że pojemnika, w którym znajduje się gotowe danie, można używać w kuchenke mikrofalowej. Zdejmij folię. Mrożone danie umieść na środku kuchenki. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania gotowych dań zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).	
<b>3. Napoje</b> Kawa, mleko, herbata lub woda (o temperaturze pokojowej) 	150 ml (1 filiżanka) 250 ml (1 kubek)	1-2 min.
	<b>Zalecenia</b>  Wlej napój do ceramicznej filiżanki (150 ml) lub kubka (250 ml) i umieść na środku tacy obrotowej. Podgrzewaj bez przykrycia. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po upływie czasu oczekiwania. Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu naczynia z napojem (patrz instrukcje bezpieczeństwa dotyczące gotowania płynów).	

## KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA

Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i chleba bądź ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.

Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych. Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

- Wybierz rodzaj przygotowywanego jedzenia, naciskając przycisk **Power Defrost (Szybkie rozmrażanie)** (❄️) odpowiednią liczbę razy. (Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok).



- Wybierz wagę jedzenia za pomocą przycisków (↙) i (↘). Maksymalna wartość ustawienia to 1500 g.



- Naciśnij przycisk .

### Efekt:

- Rozpocznie się rozmrażanie.
- W połowie procesu rozmrażania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o konieczności obrócenia jedzenia.
- Naciśnij przycisk , aby zakończyć rozmrażanie.



Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym celu należy wybrać funkcję Gotowanie/Podgrzewanie z poziomem mocy 180 W. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Gotowanie/Podgrzewanie” (s. 9).

## USTAWIENIA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA

W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego rozmrażania, ilości, czasy oczekiwania i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania. Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim talerzu ceramicznym.

Potrawa	Wielkość porcji (g)	Czas oczekiwania (min)	Zalecenia
Mięso	200-1500	15-60	Osłoni brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć kawałki mięsa na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do takich potraw mięsnych, jak: steki, kotlety, mięso mielone, kawałki kurczaka, całe kurczaki lub filety rybne.
Drób			
Ryby			

## KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA NA PARZE

W przypadku korzystania z funkcji gotowania na parze czas gotowania jest ustawiany automatycznie. Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków (↖) i (↗).


Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać plastikowego naczynia do gotowania na parze.

Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

- Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając raz lub kilka razy przycisk **Power Steam (gotowanie na parze)** (🍲).



- Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków (↖) i (↗). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej stronie).



- Naciśnij przycisk .

### Efekt:

- Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu gotowania:
- Wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.
- Wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe (jeden na minutę) przypominające o zakończeniu gotowania.
- Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.



Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence mikrofalowej.

Porady dotyczące gotowania na parze


### Elementy naczynia do gotowania na parze



Misa



Wewnętrzna taca




Pokrywka

### Obsługa naczynia do gotowania na parze



Misa z pokrywką







Misa z wewnętrzną tacą i pokrywką



## USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA NA PARZE

W poniższej tabeli przedstawiono 4 programy automatycznego gotowania na parze, ilości, czasy oczekiwania oraz odpowiednie zalecenia.

Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać plastikowego naczynia do gotowania na parze.

Potrawa/Symbol	Wielkość porcji (g)	Czas oczekiwania (min)
<b>1. Ryż</b> 	150-200 g 250-300 g	4-5 min.
	<b>Zalecenia</b>	
	Włóż ryż (parboiled – preparowany termicznie) do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 500 ml zimnej wody w przypadku gotowania 250 g ryżu lub 750 ml w przypadku 375 g. Przykryj naczynie pokrywką. Usuń wilgoć z komory kuchenki za pomocą ręcznika papierowego.	
<b>2. Obrane ziemniaki</b> 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g 500-550 g	2-3 min.
	<b>Zalecenia</b>	
	Po obraniu, umyciu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważ ziemniaki. Włóż je do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 15-30 ml (1-2 łyżki) wody w przypadku gotowania 100-350 g lub 45-60 ml (3-4 łyżki) w przypadku 400-550 g. Nałóż pokrywkę.	
<b>3. Świeże warzywa</b> 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	1-2 min.
	<b>Zalecenia</b>	
	Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważ warzywa. Włóż je do naczynia do gotowania na parze z tacą. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody w przypadku gotowania 100-350 g lub 45 ml (3 łyżki stołowe) w przypadku 400-450 g. Nałóż pokrywkę. Po ugotowaniu na parze ostrożnie zamieszaj warzywa jeszcze przed odczekaniem określonego czasu.	
<b>4. Kompot owocowy</b> 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	2-3 min.
	<b>Zalecenia</b>	
	Zważ świeże owoce po obraniu, umyciu i pocięciu na równe plasterki lub kostki. Przełóż do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 15-30 ml (1-2 łyżki) wody w przypadku gotowania na parze 100-350 g owoców lub 45 ml (3 łyżki) w przypadku 400-450 g. Dodaj jeszcze 1-2 łyżki cukru. Nałóż pokrywkę. Po ugotowaniu ostrożnie zamieszaj. Ten program jest odpowiedni do gotowania jabłek, gruszek, śliwek, moreli, mango i ananasów.	

## USTAWIENIA RĘCZNEGO GOTOWANIA NA PARZE

Potrawa	Porcja	Zasilanie	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
<b>Karczochy</b>	300 g (1-2 szt.)	800 W	5-6	1-2
	<b>Instrukcje</b> Karczochy opłukać i oczyścić. Włożyć tacę do naczynia. Położyć karczochy na tacy. Dodać łyżkę soku z cytryny. Przykryj naczynie pokrywką.			
<b>Świeże warzywa</b>	300 g	800 W	4-5	1-2
	<b>Instrukcje</b> Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważyć warzywa (np. brokuły, kalafior, marchew, pieprz). Włożyć tacę do naczynia. Równomiernie rozmieścić warzywa na tacy. Dodać 2 łyżki wody. Przykryj naczynie pokrywką.			
<b>Mrożone warzywa</b>	300 g	600 W	7-8	2-3
	<b>Instrukcje</b> Mrożone warzywa umieścić w naczyniu. Włożyć tacę do naczynia. Dodać łyżkę wody. Przykryć naczynie pokrywką. Po ugotowaniu i zakończeniu czasu oczekiwania dokładnie zamieszać.			
<b>Ryż</b>	250 g	800 W	15-18	5-10
	<b>Instrukcje</b> Włożyć ryż do naczynia. Dodaj 500 ml zimnej wody. Przykryj naczynie pokrywką. Po ugotowaniu powinno się odczekać 5 minut (ryż biały) lub 10 minut (ryż brązowy).			
<b>Ziemniaki w mundurkach</b>	500 g	800 W	7-8	2-3
	<b>Instrukcje</b> Zważyć i opłukać ziemniaki, a następnie umieścić je w naczyniu. Dodać 3 łyżki wody. Przykryć pokrywką.			



Potrawa	Porcja	Zasilanie	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
<b>Potrawy duszone</b> (schłodzone)	400 g	600 W	5-6	1-2
	<b>Instrukcje</b>			
	Włożyć potrawę do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie zamieszać.			
<b>Zupy</b> (schłodzone)	400 g	800 W	3-4	1-2
	<b>Instrukcje</b>			
	Zupę przełąć do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie zamieszać.			
<b>Zupy mrożone</b>	400 g	800 W	8-10	2-3
	<b>Instrukcje</b>			
	Mrożoną zupę przełożyć do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie zamieszać.			
<b>Mrożone pyzy drożdżowe z nadzieniem owocowym</b>	150 g	600 W	1-2	2-3
	<b>Instrukcje</b>			
	Pyzy zwilżyć z wierzchu zimną wodą. Umieścić 1-2 mrożone pyzy razem w naczyniu. Przykryj naczynie pokrywką.			
<b>Kompot owocowy</b>	250 g	800 W	3-4	2-3
	<b>Instrukcje</b>			
	Świeże owoce (np. jabłka, gruszki, śliwki, morele) zważyć, a następnie umyć, obrać ze skórki i pociąć na równe kawałki. Przełożyć do naczynia. Dodać 1-2 łyżki wody oraz 1-2 łyżki cukru. Przykryć pokrywką.			

## USTAWIANIE CZASU OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania można ustawiać automatycznie (bez konieczności gotowania).


 Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać plastikowego naczynia do gotowania na parze.

Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

1. Naciśnij przycisk.



2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków (∇) i (△).



3. Naciśnij przycisk (⬇).

### Efekt:

Rozpocznie się odliczanie czasu oczekiwania. Po zakończeniu gotowania:

- Wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.
- Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.





## KORZYSTANIE Z FUNKCJI PAMIĘCI

Jeśli często gotujesz lub podgrzewasz te same rodzaje potraw, możesz zapisać czas gotowania i poziom mocy w pamięci kuchenki, aby nie trzeba ich było ponownie ustawiać za każdym razem.

Możliwe jest zapisanie dwóch ustawień.

Zapisywanie ustawień.

### 1. Aby zaprogramować... **Naciśnij przycisk Memory (Pamięć) (M)**...

Pierwsze ustawienie  
Drugie ustawienie

Jednokrotne naciśnięcie (zostanie wyświetlony napis P1)  
Dwukrotne naciśnięcie (zostanie wyświetlony napis P2)



### 2. Ustaw program gotowania w normalny sposób (w razie potrzeby patrz „Czas gotowania i poziom mocy”).



### 3. Naciśnij przycisk (M).

**Efekt:** Ustawienia zostały zapisane w pamięci kuchenki.



Korzystanie z ustawień.

Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

### 1. Aby wybrać... **Naciśnij przycisk Memory (Pamięć) (M)**...

Pierwsze ustawienie  
Drugie ustawienie

Jednokrotne naciśnięcie (zostanie wyświetlony napis P1)  
Dwukrotne naciśnięcie (zostanie wyświetlony napis P2)



### 2. Naciśnij przycisk (M).

**Efekt:** Potrawa zostanie przygotowana w żądany sposób.



## WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.

### 1. Naciśnij jednocześnie przyciski (M) i (M).

**Efekt:**

- Zostaną wyświetlone następujące informacje:



- Naciśnięcie przycisku nie jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym.



### 2. Aby z powrotem włączyć nadawanie sygnału dźwiękowego, ponownie naciśnij jednocześnie przyciski (M) i (M).



**Efekt:**

- Zostaną wyświetlone następujące informacje:



- Sygnał dźwiękowy jest ponownie włączony.

## BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który uniemożliwia przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.

Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.

### 1. Naciśnij jednocześnie przyciski (M) i (M).

**Efekt:**

- Kuchenka zostanie zablokowana (nie będzie można uruchomić żadnej funkcji).
- Zostanie wyświetlony symbol „L”.



### 2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij jednocześnie przyciski (M) i (M).

**Efekt:**

- Spowoduje to odblokowanie kuchenki.



## LISTA NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH

Aby przygotować jedzenie w kuchenke mikrofalowej, mikrofałe muszą swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchenke mikrofalowej.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchenke mikrofalowej	Komentarz
<b>Folia aluminiowa</b>	✓ x	Może być używana w niewielkich ilościach w celu zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia.
<b>Teflonowy talerz</b>	✓	Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
<b>Wyroby porcelanowe i gliniane</b>	✓	Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod warunkiem, że nie mają metalowych elementów ozdobnych.
<b>Plastikowe lub tekturowe naczynia jednorazowe</b>	✓	Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu takich materiałów.
<b>Opakowania żywności typu fast food</b>		
• Kubki i pojemniki z polistyrenu	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia. Przegrzanie może spowodować stopienie się materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torby lub gazety	x	Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy i metalowe elementy ozdobne	x	Mogą powodować iskrzenie.
<b>Wyroby szklane</b>		
• Ceramika	✓	Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchenke mikrofalowej	Komentarz
• Delikatne wyroby szklane	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania.
• Słoiki	✓	Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.
<b>Wyroby metalowe</b>		
• Naczynia	x	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia toreb do zamrażania	x	
<b>Wyroby papierowe</b>		
• Talerze, kubki, serwetki i papier kuchenny	✓	Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy	x	Mogą powodować iskrzenie.
<b>Wyroby plastikowe</b>		
• Pojemniki	✓	Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna	✓	Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
• Torby do zamrażania	✓ x	Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub użycia w kuchenke. Nie powinny być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
<b>Papier woskowany lub tłuszczoodporny</b>	✓	Może być używany do zatrzymywania wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.

- ✓ : Zalecane  
 ✓ x : Używać ostrożnie  
 x : Niebezpieczne




## CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ


Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
- Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
- Taca obrotowa i pierścienie obrotowe

 Uszczelki powinny być **ZAWSZE** czyste, aby można było prawidłowo zamykać drzwiczki.

 Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
2. Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
4. W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).

 **NIE WOLNO** wlewać wody do otworów wentylacyjnych. **NIE WOLNO** używać produktów zawierających składniki ściernie i rozpuszczalników. Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:

- gromadzenia się pozostałości jedzenia,
- uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia prawidłowego zamykania drzwiczek.


## PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku prostych zasad.


Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy drzwiczki lub ich uszczelnienie, w tym m.in.:

- zawias jest złamany,
- uszczelnienie jest zużyte,
- obudowa jest uszkodzona lub pocięta.

Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

 **NIE WOLNO** zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub pojawiły się wątpliwości dotyczące jej działania:

- Odłącz kuchenkę od sieci
- Skontaktuj się z najbliższym serwisem

 Jeśli przez pewien czas nie chcesz korzystać z kuchenki, przechowuj ją w miejscu suchym i niezakurzone.

**Powód:** Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie kuchenki.

 Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych.



## PARAMETRY TECHNICZNE

Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-lpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenki FW87S, FW88S firmy Samsung spełniają podane poniżej parametry techniczne.

Model	FW87S / FW88S
Źródło zasilania	230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy Mikrofała	1150 W
Moc wyjściowa	100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Sposób chłodzenia	Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Obudowa Wnętrze kuchenki	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Objętość	23 litrów
Waga Netto	ok. 12 kg
Emisja hałasu	40 dBA

## NOTATKI

### Energia

Kuchnia mikrofalowa

SAMSUNG

FW87SB, FW87SW  
FW87SST, FW87SUST  
FW88SUB, FW88SUST

Znamionowy pobór mocy	1.15 kW
-----------------------	---------

Sprawność	57.1 %
-----------	--------

Stopień równomierności pieczenia	3.3
-------------------------------------	-----

Norma : EN 60705
------------------





**NOTATKI**

**NOTATKI**

POLSKI



#### ZAPYTANIA I KOMENTARZE

KRAJ	TELEFON	STRONA INTERNETOWA
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) +48 22 607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kod produktu: DE68-03132J-01





FW87S  
FW88S

# Mikrohullámú sütő

Használati utasítás és főzési útmutató

**Planet  
First** **100%  
Recycled Paper**

Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készült.

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.  
Kérjük, regisztrálja terméket a

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register) honlapon.

**SAMSUNG**






## TARTALOM

Sütő .....	2
Kezelőpanel .....	3
Tartozékok .....	3
A használati útmutató használata .....	4
Fontos biztonsági tudnivalók .....	4
Jelmagyarázat .....	4
Övintézkedések a lehetséges túlzott mikrohullámúenergia-kisugárzás ellen. 4	
Fontos biztonsági előírások .....	5
A termék hulladékba helyezésének módszere (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) .....	7
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése .....	8
Az idő beállítása .....	8
Teendők kétség vagy probléma esetén .....	9
Főzés/Melegítés .....	9
Teljesítményszintek .....	10
A főzés leállítása .....	10
Az elkészítési idő beállítása .....	10
A szagtalanító funkció használata .....	10
Az energiatakarékos üzemmód beállítása .....	10
Az automatikus melegítés funkció használata .....	11
Az automatikus melegítés beállításai .....	11
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció használata .....	12
Az automatikus gyorskiolvasztás beállításai .....	12
Az automatikus párolás funkció használata .....	12
Az automatikus párolás beállításai .....	13
A kézi párolás beállítása .....	13
A várakozási idő beállítása .....	14
A memória funkció használata .....	15
A hangjelzés kikapcsolása .....	15
A mikrohullámú sütő biztonsági zára .....	15
A mikrohullámú sütőben használható edények .....	16
A mikrohullámú sütő tisztítása .....	17
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása .....	17
Műszaki adatok .....	18


## SÜTŐ

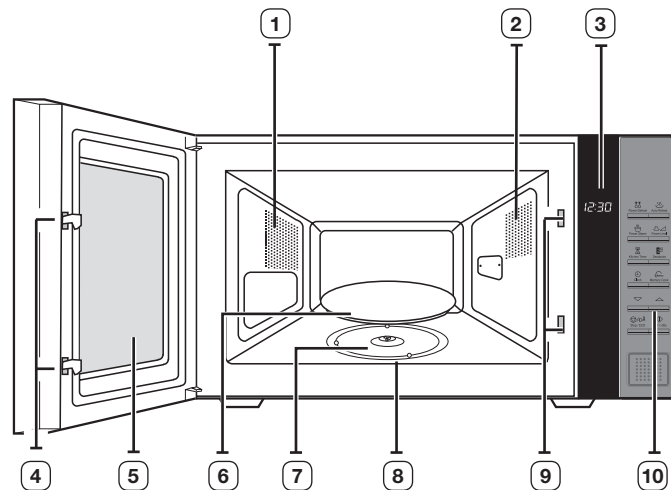

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK   | 6. FORGÓTÁNYÉR                     |
| 2. VILÁGÍTÁS          | 7. ÖSSZEKÖTŐELEM                   |
| 3. KIJELZŐ            | 8. GÖRGŐS GYŰRŰ                    |
| 4. AJTÓZÁR KALLANTYÚI | 9. A BIZTONSÁGI RETESZ<br>NYÍLÁSAI |
| 5. AJTÓ               | 10. KEZELŐPANEL                    |



## KEZELŐPANEL

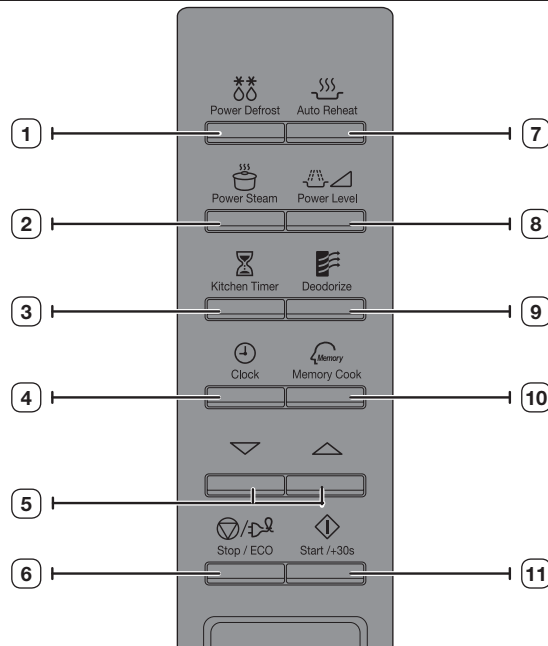

- |                                                                               |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. AUTOMATIKUS<br>GYORSKIOLVASZTÁS GOMB                                       | 6. STOP/ENERGIATAKARÉKOS<br>GOMB                                  |
| 2. AUTOMATIKUS PÁROLÁS<br>KIVÁLASZTÁSA                                        | 7. AZ AUTOMATIKUS<br>MELEGÍTÉSI FUNKCIÓ<br>KIVÁLASZTÁSA           |
| 3. VÁRAKOZÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA                                                  | 8. MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS ÉS<br>TELJESÍTMÉNYSZINT MÓD<br>KIVÁLASZTÁSA |
| 4. ÓRABEÁLLÍTÁS                                                               | 9. SZAGTALANÍTÓ GOMB                                              |
| 5. FEL (▲) / LE (▼) GOMB<br>(elkészítési idő, tömeg és adag<br>beállításához) | 10. MEMÓRIA GOMB                                                  |
|                                                                               | 11. START GOMB                                                    |

## TARTOZÉKOK

A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.

1. Az **összekötőelemet** már gyárilag a sütő alaplemezében található motor tengelyére szerelték.

**Rendeltetés:** Az összekötőelem forgatja a forgótányért.




2. **Görgős gyűrű,** amelyet a sütő közepére kell helyezni.

**Rendeltetés:** A görgős gyűrű tartja a forgótányért.



3. A **forgótányért** a görgős gyűrűre kell helyezni úgy, hogy annak közepe az összekötőelemre kerüljön.

**Rendeltetés:** A forgótányér tölti be a fő főzőfelület szerepét; mosogatáshoz könnyen kivehető.



4. **Párolóedény,** lásd 12. oldal.

**Rendeltetés:** A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt.



- TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül üzemeltetni.

## A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel kapcsolatban:

- Biztonsági előírások
- A megfelelő tartozékok és edények
- Hasznos főzési tanácsok
- Főzési tippek

## FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS  
SZÜKSÉGE LEHET RÁ.**

**A sütő használata előtt feltétlenül olvassa el, és mindig tartsa be az alábbi utasításokat:**

- A készüléket csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésének megfelelően használja. Az útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági előírások nem tesznek említést minden esetlegesen előforduló helyzetről. A készülék üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
- Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az ön mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy további tájékoztatásért látogasson el a [www.samsung.com/honlapra](http://www.samsung.com/honlapra).
- Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen benne textíliát vagy magvakkal töltött párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A gyártó nem felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.

## JELMAGYARÁZAT



**VIGYÁZAT**

Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.



**FIGYELEM**

Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt** okozhat.



Vigyázat, tűzveszély



Vigyázat; forró felület



Vigyázat, áramütés-  
veszély



Vigyázat, robbanásveszély



NE kísérje meg.



Pontosan kövesse az utasításokat.



NE szerelje szét.



Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.  
Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.



NE érintse meg.



Segítségért forduljon a szervizközponthoz.



Megjegyzés



Fontos

## ÓVINTÉZKEDÉSEK A LEHETSÉGES TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚENERGIA-KISUGÁRZÁS ELLEN.

Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.

- Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági rezesekkel, illetve úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági rezes nyílásába helyez.
- NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy étel- vagy tisztítószerek-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtó tömítés felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
- Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta a gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő elemek:
  - (1) ajtó (meghajlás)
  - (2) ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
  - (3) ajtó tömítés és tömítőfelületek
- A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett mikrohullámú készülék-szerelő javíthatja vagy helyezheti üzembe.



Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések. A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan létesítmények számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Mindig tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

 <b>VIGYÁZAT</b>				
 A mikrohullámú sütőt csak képzett szakember javíthatja és alakíthatja át.	✓	✓	✓	✓
 Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a mikrohullámú funkcióval.	✓	✓	✓	✓
 Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízugaras vagy gőztisztítót.	✓	✓	✓	✓
 Ne használja a készüléket hóorrás vagy gyúlékony anyagok közelében; párák, olajos vagy poros helyen; közvetlen napsütésnek vagy víznek kitett helyen; ott, ahol gázszivárgás fordulhat elő; illetve egyetlen felületen.	✓	✓	✓	✓
 A készüléket a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.	✓	✓	✓	✓
 Száraz ruhával rendszeresen távolítsa el minden idegen anyagot, például port vagy vizet, a csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.	✓	✓	✓	✓
 Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.	✓	✓	✓	✓
 Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne.	✓	✓	✓	✓
 Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.	✓	✓	✓	✓
 Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.	✓	✓	✓	✓

 Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.	✓	✓	✓	✓
 Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre.	✓	✓	✓	✓
 Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató vagy üvegágyak fölé. (Csak a szabadonálló modellek esetén.)	✓	✓		
 A készülék tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőzborotvát vagy nagynyomású mosót.	✓	✓	✓	✓
 Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki leírásában foglaltaknak.	✓	✓		✓
 Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót, hosszabbítókábelt vagy áramátalakítót.	✓	✓	✓	
 Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt vezesse el a tárgyak között vagy a sütő háta mögé.	✓	✓	✓	
 Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.	✓	✓	✓	✓
 A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló távirányító-rendszer segítségével.	✓	✓		
 Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.	✓	✓		
 Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő ajtaján.	✓	✓	✓	
 Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütő felületére.	✓	✓		
 Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.	✓	✓	✓	✓
 A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy hasonló járművekben.	✓	✓	✓	✓
 Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös gonddal járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek melegítésekor, mivel az alkoholgőz kapcsolatba léphet a sütő forró részeivel.	✓		✓	✓



<input type="checkbox"/>	A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton történő használatra tervezték, ne építse be vagy zárja a konyhaszekrénybe. (Csak a szabadonálló modellek esetén.)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ezért ne érjen a fűtőelemekhez. 8 év alatti gyermekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> Gyermekek csak akkor használhatják a sütőt felügyelet nélkül, ha megfelelő útmutatást kaptak, amelynek révén a gyermek képes biztonságos módon használni a sütőt, és tisztában van a helytelen használat veszélyeivel.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelettel végezhetik.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> Ha az ajtó vagy az ajtó tömítések megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg szakember meg nem javította.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet végezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> Az izzócserét megelőzően – az áramütés elkerülése érdekében – a készüléket ki kell kapcsolni.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> Folyadékok és élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen felrobbanhatnak.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében kisgyerekek ne tartózkodjanak a készülék közelében.	✓		✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen, és csak azután használja a sütőt.	✓	✓	✓	✓

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> Italok mikrohullámú melegítése során robbanásszerű, késelettett forrás következhet be, ezért óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20 másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg. Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLY-utasítások szerint járjon el: <ul style="list-style-type: none"><li>Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.</li><li>Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.</li><li>Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy oldatot.</li></ul>	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a sütő belsejében található fűtőelemekhez.	✓		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VIGYÁZAT:</b> Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.			✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen. Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Tisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe. (Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)		✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt folyadékokat, a tisztítás idejére pedig csak a meghatározott eszközök maradhatnak a sütőben. (Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az üzembe helyezés után bármikor megszüntethető legyen. A tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak hozzáférhetőnek kell lennie, vagy a bekötési előírásoknak megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé. (Csak a beépíthető modell esetén.)	✓	✓	✓	✓





	Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.	✓		
<b>FIGYELEM</b>				
	Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket használjon; NE használjon fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat, villát stb. A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt drótokat távolítsa el. Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikra keletkezhet, ezáltal a sütő tönkremehet.	✓	✓	✓
	Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.	✓	✓	
	A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.	✓	✓	✓
	Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az étel.	✓	✓	✓
	Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a vezetékeit a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok elfojtása érdekében.	✓	✓	✓
	A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és el kell távolítani az ételmaradványokat.	✓	✓	✓
	Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe, és tartsa a tápkábelt hőtől távol.	✓	✓	
	Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még a mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen zárt vagy vákuumsomagolású üvegeket vagy edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.		✓	✓
	A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. A konyharuha vagy a papír meggyulladhat, amikor a forró levegő kiáramlik a sütőből. Ezenkívül a sütő is túlmelegedhet, és automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le nem hűl.	✓	✓	
	Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből.		✓	

	Ne érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a sütő le nem hűlt.		✓	
	A foliadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje meg, melegítés után pedig hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.		✓	
	Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrassa a kiáramló forró levegő vagy gőz.		✓	
	Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.	✓		✓
	Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.	✓		✓
	A sütőt elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő üzembe helyezése” című részt.)	✓	✓	
	Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.	✓	✓	✓



## A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE

### (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)

(Az Európai Unió országai, valamint más, szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező európai országok esetén érvényes)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.


Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.




## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE


1. Távolítsa el minden csomagolóanyagot a sütő belsejéből.

Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálytalanul forog-e.

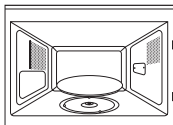

2. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

 Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselőtől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre. Személyes biztonsága érdekében a hálózati kábelt csatlakoztassa 3 pólusú, 230 V-os, 50 Hz-es földelt, fali, váltakozó áramú aljzathoz. Ha a készülék tápkábele megsérült, ki kell cserélni egy speciális kábelre.

 Tilos a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben, pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében üzembe helyezni. A sütő villamos hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat be kell tartani, és olyan hosszabbító kábelt kell használni, amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének típusával. Törölje át a készülék belsejét és az ajtótomítést nedves ronggyal, mielőtt először használatba venné mikrohullámú sütőjét.

## AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA


A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00” felirat.

Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 24 vagy 12 órás formátumban. Az órát a következő alkalmakkor kell beállítani:

- A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
- Hálózati feszültségkimaradást követően

 Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.



### 1. Az idő kijelzése...

**Nyomja meg a  gombot...**

24 órás formátumban  
12 órás formátumban

Egyszer  
Kétszer






2. Az óra beállításához nyomja meg a  és a  gombot.



3. Nyomja meg a  gombot.



4. A perc beállításához nyomja meg a  és a  gombot.



5. Nyomja meg a  gombot.





## TEENDŐK KÉTSÉG VAGY PROBLÉMA ESETÉN

Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján járjon el.


### Normális jelenség.

- Páralecsapódás a sütőben.
- Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül.
- Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
- Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz.

### A sütő nem reagál a gomb megnyomására.

- Az ajtó megfelelően záródik?

### Az étel egyáltalán nem főtt meg.

- Helyesen állította be az időzítőt és / vagy megnyomta a  gombot?
- Az ajtó be van csukva?
- Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy leoldott az automata?

### Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.


- Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
- A megfelelő teljesítményszintet választotta?

### A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).

- Fémmeledékkel díszített edényt használt?
- A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
- Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?

### A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.

- Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban, amikor a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma úgy oldható meg, ha a sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a rádiókészüléktől, valamint az antennától.
- Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, a kijelző lenullázódhat. A probléma a hálózati kábel fali aljzatból történő kihúzásával, majd ismételt csatlakoztatásával hárítható el. Állítsa be újra az időt.

-  Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát, lépjen kapcsolatba a helyi márkaképviselettel vagy a SAMSUNG vevőszolgálatl.


## FŐZÉS/MELEGÍTÉS


A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.



MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyja.

Először helyezze az ételt a forgótányér közepére. Ezután csukja be az ajtót.

1. Nyomja meg a  gombot.

**Eredmény:** Megjelenik a 800 W (maximális főzési teljesítmény) kijelzés. A  gomb ismételt megnyomásával válassza ki a megfelelő teljesítményszintet. További információk a teljesítményszint-táblázatban olvashatók.



2. A  és  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt sütési időt.




3. Nyomja meg a  gombot.

**Eredmény:** A sütő világítása bekapcsol, és a forgótányér forogni kezd.

- 1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés befejeződik, a sütő négyszer sípol.
- 2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként egyszer).
- 3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.



-  **Ne** kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.

-  Ha rövid ideig, maximális teljesítményen (800 W) kívánja melegíteni az ételt, egyszerűen nyomja meg a **+30s** gombot annyiszor, ahányszor fél percből áll a kívánt melegítési idő. A sütő azonnal elindul.



## TELJESÍTMÉNYSZINTEK

Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.


Teljesítményszint	Kimenet
	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
MAGAS	800 W
KÖZEPESEN MAGAS	600 W
KÖZEPES	450 W
KÖZEPESEN ALACSONY	300 W
KIOLVASZTÁS(☼)	180 W
ALACSONY/MELEGEN TARTÁS	100 W


- ☒ Magasabb teljesítményszint kiválasztása esetén csökkenteni kell az elkészítési időt.
- ☒ Alacsonyabb teljesítményszint kiválasztása esetén növelni kell az elkészítési időt.

## A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA


A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.


1. Az ideiglenes leállításhoz:  
Nyissa ki az ajtót.

**Eredmény:** A főzés leáll. A főzés folytatásához zárja be az ajtót és nyomja meg újra a  gombot.



2. Teljes leállítás:  
Nyomja meg a  gombot.

**Eredmény:** A főzés leáll. Ha a főzési beállításokat törölni kívánja, nyomja meg még egyszer a **Stop** () gombot.

- ☒ Bármelyik beállítást törölheti, mielőtt elkezd főzni, ha megnyomja a **Stop** () gombot.



## AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Az elkészítési időt a +30s gomb megnyomásával növelheti. A gombot annyiszor kell megnyomni, ahányszor fél perccel kívánja a főzést meghosszabbítani.


A **+30s** gomb minden egyes megnyomásával 30 másodpercet adhat hozzá az időhöz.



Start /+30s

## A SZAGTALANÍTÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után, vagy ha a sütő belsejében füst gyúlt fel.

A tisztítás befejezése után nyomja meg a **Szagtalanító**  gombot. A sütő négyszer szipol.




Deodorize

- ☒ A szagtalanítási időt 5 percben határoztuk meg. A **+30s** gomb minden egyes megnyomásával a szagtalanítási idő 30 másodperccel növelhető.
- ☒ A maximális szagtalanítási idő 15 perc.

## AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. E funkció segítségével áramot takaríthat meg, amikor nem használja a sütőt.

- Nyomja meg az **Energiatakarékos** () gombot.
- Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyissa ki az ajtót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a pontos idő. A sütő készen áll a használatra.



Stop / ECO



## AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az automatikus felmelegítés funkció négy előre programozott melegítési idővel rendelkezik.

Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.


Az adagok számának beállításához nyomja meg a (▽) és a (△) gombot.

Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.

1. Válassza ki a melegíteni kívánt étel típusát az **Automatikus melegítés** (🔥) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával.



2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a (▽) és a (△) gombot. (Lásd a jobb oldali táblázatot.)



3. Nyomja meg a (⬇️) gombot.

**Eredmény:** A főzés megkezdődik. Amikor befejeződik:




- 1) A sütő négyszer sípol.
- 2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként egyszer).
- 3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.

☑ Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.



## AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS BEÁLLÍTÁSAI

Az alábbi táblázat különböző automatikus felmelegítő programokat, mennyiségeket, várakozási időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz.

Kód/Étel	Adag	Pihentetés
1. Készétel (mélyhűtött) 	300–350 g 400–450 g	3 perc
	<b>Javaslatok</b>  Tegye kerámia tányérba és takarja le háztartási fóliával. Ez a program alkalmas a 3 összetevőből álló ételek melegítéséhez (pl. hús mártással, zöldség és egyféle köret, mint például burgonya, rizs vagy főtt tészta).	
2. Készétel (fagyasztott) *** 	300–350 g 400–450 g	4 perc
	<b>Javaslatok</b>  Vegye elő a fagyasztott készételt, és ellenőrizze, hogy alkalmas-e mikrohullámú sütőben való melegítésre. Szűrja át a készételt takaró fóliát. Helyezze a készételt középre. Ez a program alkalmas a 3 összetevőből álló fagyasztott ételek melegítéséhez (pl. hús mártással, zöldség és egyféle köret, mint például burgonya, rizs vagy főtt tészta).	
3. Italok Kávé, tej, tea, víz (szobahőmérsékletű) 	150 ml (1 csésze) 250 ml (1 bögre)	1–2 perc
	<b>Javaslatok</b>  Öntse kerámia csészébe (150 ml) vagy bögrébe (250 ml), és helyezze a forgótányér közepére. Fedő nélkül melegítse. A várakozási idő előtt és után is keverje jól át. A csészét óvatosan vegye ki (lásd a folyadékokra vonatkozó biztonsági utasításokat).	

## AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az automatikus gyorskiolvasztási funkció hús, baromfi, hal, kenyér és sütemény kiolvasztását teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus. Mindössze a programot és a súlyt kell kiválasztania.

Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak a mikrohullámú sütőben való használatra.

Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.

1. A **Gyorskiolvasztás** (❄️) gombot egyszer vagy többször megnyomva határozza meg az étel típusát. (Lásd a jobb oldali táblázatot.)



Power Defrost

2. A (↖) és a (↗) gombok megnyomásával válassza ki az étel súlyát. Maximum 1500 g-ot lehet beállítani.



3. Nyomja meg a (⬇) gombot.

### Eredmény:

- Megkezdődik a kiolvasztás.
- A kiolvasztás felénél a sütő jelez, hogy emlékeztesse az étel megfordítására.
- A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg újra a (⬇) gombot.

Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullámú főzés/melegítés funkciót 180 wattos teljesítményszinttel.

További részleteket a „Főzés/Melegítés” című részben talál a 9. oldalon.

## AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI

Az alábbi táblázat a gyorskiolvasztó programot mutatja be, mennyiségekkel, várakozási idővel és a megfelelő ajánlásokkal.

A kiolvasztás előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.

A húst, baromfit és halat lapos kerámia tálra helyezze.

Étel	Adag (g)	Pihentetési idő (perc)	Javaslatok
Hús	200-1500	15-60	A szeletek takarja le alufóliával. Fordítsa át a szeleteket, amikor a sütő hangjelzést ad. A program pecsenyehúsok, borda vagy darált hús, csirkedarabok, egész csirke vagy halfilék esetén alkalmazható.
Baromfi			
Hal			

## AZ AUTOMATIKUS PÁROLÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A párolási funkciónál az elkészítési idő beállítása automatikus.

Az adagok számának beállításához nyomja meg a (↖) és a (↗) gombot.

A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt.

Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.

1. A **Párolás** (🍲) gombot egyszer vagy többször megnyomva határozza meg az étel típusát.



Power Steam

2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a (↖) és a (↗) gombot. (Lásd az oldalsó táblázatot.)



3. Nyomja meg a (⬇) gombot.

**Eredmény:** A főzés megkezdődik. Ha befejeződik:

- A sütő négyszer sípol.
- Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként egyszer).
- A kijelző ismét a pontos időt mutatja.



Start /+30s


Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.

Párolási tippek


### A párolóedény részei



Edény




Párolótálca




Fedő

### A párolóedény kezelése



Párolóedény + fedő







Párolóedény tálcával + fedő



## AZ AUTOMATIKUS PÁROLÁS BEÁLLÍTÁSAI

Az alábbi táblázat a párolás funkció esetében használható négy automatikus programot, mennyiségeket, és pihentetési időt mutatja, illetve hasznos javaslatokkal szolgál az egyes ételtípusokkal kapcsolatban. A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt.

Étel/kód	Adag (g)	Pihentetési idő (perc)
1. Rizs 	150-200 g 250-300 g	4-5 perc
	<b>Javaslatok</b>	
	Tegye a félig főzött fehér rizst a párolóedénybe. 250 g rizs elkészítésekor 500 ml, 375 g rizs esetében pedig 750 ml hideg vizet adjon hozzá. Fedje le a párolóedényt a fedővel. A főzést követően konyhai papírtörülkövel távolítsa el a nedvességet a készülék üregeiből.	
2. Hámzott burgonya 	100-150 g/200-250 g 300-350 g/400-450 g 500-550 g	2-3 perc
	<b>Javaslatok</b>	
	A hámzott burgonyát mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy negyedekbe. Tegye a párolóedénybe. 100-350 g burgonya párolása esetén adjon hozzá 15-30 ml (1-2 evőkanálnyi) vizet, 400-550 g esetén pedig 45-60 ml (3-4 evőkanálnyi) vizet. Fedje le a párolóedényt a fedővel.	
3. Friss zöldségek 	100-150 g/200-250 g 300-350 g/400-450 g	1-2 perc
	<b>Javaslatok</b>	
	A megmosott zöldséget mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy negyedekbe. Helyezze be őket a párolótálccával a párolóedénybe. 100-350 g párolása esetén adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) vizet, 400-450 g esetén pedig 45 ml (3 evőkanál) vizet. Fedje le a párolóedényt a fedővel. Párolást követően, még a pihentetés előtt keverje meg óvatosan.	
4. Gyümölcskompót 	100-150 g/200-250 g 300-350 g/400-450 g	2-3 perc
	<b>Javaslatok</b>	
	A hámzott és mosott gyümölcsöket mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy negyedekbe. Tegye a párolóedénybe. 100-350 g párolása esetén adjon hozzá 15-30 ml (1-2 evőkanálnyi) vizet, 400-450 g párolása esetén pedig 45 ml (3 evőkanálnyi) vizet. Tegyen még hozzá 1-2 evőkanálnyi cukrot. Fedje le a párolóedényt a fedővel. Párolást követően kavargassa meg óvatosan. A program almához, körtehez, szilvához, sárgabarackhoz, mangóhoz és ananászhoz alkalmazható.	

## A KÉZI PÁROLÁS BEÁLLÍTÁSA

Étel	Adag	Teljesítmény	Idő (perc)	Pihentetési idő (perc)
Articsóka	300 g (1–2 db)	800 W	5-6	1-2
	Tudnivalók			
	Mossa és tisztítsa meg az articsókákat. Helyezze a tálcat a párolóedénybe. Helyezze el az articsókákat a párolótálcan. Locsolja meg őket egy evőkanál citromlével. Fedje le a fedővel.			
Friss zöldségek	300 g	800 W	4-5	1-2
	Tudnivalók			
	A megmosott és megtisztított zöldségeket (pl. brokkoli, karfiol, sárgarépa, paprika) mérje le, és vágja egyforma darabokra. Helyezze a tálcat a párolóedénybe. Helyezze el a zöldségeket a tálcan. Adjon hozzá 2 evőkanál vizet. Fedje le a fedővel.			
Mélyhűtött zöldségek	300 g	600 W	7-8	2-3
	Tudnivalók			
	Tegye a fagyaszott zöldségeket a párolóedénybe. Helyezze a tálcat a párolóedénybe. Adjon hozzá 1 evőkanál vizet. Fedje le a fedővel. Az elkészítési és a pihentetési idő elteltével keverje meg alaposan.			
Rizs	250 g	800 W	15-18	5-10
	Tudnivalók			
	Tegye a rizst a párolóedénybe. Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. Fedje le a fedővel. A főzést követően pihentesse a rizst 5, a barnarizst pedig 10 percig.			
Héjában sült burgonya	500 g	800 W	7-8	2-3
	Tudnivalók			
	Mérje és öblítse le a burgonyát, majd helyezze a párolóedénybe. Adjon hozzá 3 evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt.			



Étel	Adag	Teljesítmény	Idő (perc)	Pihentetési idő (perc)
Ragu (mélyhűtött)	400 g	600 W	5-6	1-2
	Tudnivalók			
	Tegye a ragut a párolóedénybe. Fedje le a fedővel. Pihentetés előtt jól keverje meg.			
Leves (mélyhűtött)	400 g	800 W	3-4	1-2
	Tudnivalók			
	Töltse a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól keverje meg.			
Mélyhűtött leves	400 g	800 W	8-10	2-3
	Tudnivalók			
	Tegye a mélyhűtött levest a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól keverje meg.			
Lekváros gombóc/derelye	150 g	600 W	1-2	2-3
	Tudnivalók			
	Hideg vízzel nedvesítse meg a gombócok/derelyék tetejét. Helyezzen 1-2 gombócot/derelyét egymás mellé a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt.			
Gyümölcskompót	250 g	800 W	3-4	2-3
	Tudnivalók			
	Mérje le a megmosott és meghámozott friss gyümölcsöket (pl. alma, körte, szilva, sárgabarack, mangó vagy ananász), és vágja őket egyforma darabokra vagy kockákra. Tegye a párolóedénybe. Adjon hozzá 1–2 evőkanál vizet és 1–2 evőkanál cukrot. Fedje le.			

## A VÁRAKOZÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A Leállítás gomb a várakozási idő automatikus beállítására használható (mikrohullámú főzés nélkül).

 A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt.

Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.

1. Nyomja meg a gombot.



2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a (▽) és a (△) gombot.



3. Nyomja meg a  gombot.

**Eredmény:** A várakozási idő elindul. Ha befejeződik:

- A sütő négyszer sípol.
- A kijelző ismét a pontos időt mutatja.







## A MEMÓRIA FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Ha gyakran főz vagy melegít ugyanolyan típusú ételt, tárolhatja az elkészítési időt és a teljesítményszinteket a sütő memóriájában, így azokat nem kell minden egyes alkalommal újra beállítania.

Egyszerre két különböző beállítást tud tárolni.

A beállítás tárolása.

### 1. Programozás:


**Nyomja meg a Tárolás (M) gombot...**

Első beállítás  
Második beállítás

Egyszer (Kijelzés: P1)  
Kétszer (Kijelzés: P2)



### 2. Állítsa be a főzőprogramot (az elkészítési időt és teljesítményszintet) a szokásos módon.



### 3. Nyomja meg a (M) gombot.

**Eredmény:** Ezzel beállításait a sütő memóriája tárolta.



A beállítások használata.

Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.

### 1. Kiválasztás:

**Nyomja meg a Tárolás (M) gombot...**

Első beállítás  
Második beállítás

Egyszer (Kijelzés: P1)  
Kétszer (Kijelzés: P2)



### 2. Nyomja meg a (M) gombot.

**Eredmény:** Az étel a kívánt módon elkészült.



## A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA


A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.

### 1. Nyomja meg egyszerre a (M) és a (M) gombot.

**Eredmény:**

- A következő jelenik meg a kijelzőn:

OFF



- A sütő nem fog sípolni minden gombnyomáskor.

### 2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg ismét egyszerre a (M) és a (M) gombokat.

**Eredmény:**

- A következő jelenik meg a kijelzőn:

ON



- A sütő ismét bekapcsolt hangjelzéssel működik.

## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BIZTONSÁGI ZÁRA

A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal ellátott, amely lehetővé teszi a sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos személy azt véletlenül bekapcsolja. A sütő bármikor lezárható.

### 1. Nyomja meg egyszerre a (M) és a (M) gombot.

**Eredmény:**

- A sütő most le van zárva (semmilyen funkciót nem lehet kiválasztani).
- A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.

L



### 2. A sütő lezárásának feloldásához ismét nyomja meg egyszerre a (M) és a (M) gombot.

**Eredmény:** A sütő rendeltetésszerűen használható.



## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket. Ezért fontos körültekintően kiválasztani az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia. Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.

Főzőeszköz	Mikrohullámú sütőben használható	Megjegyzések
<b>Alufólia</b>	✓ x	Kis mennyiségekben használható egyes területek túlsülése ellen. Ívksülés keletkezhet, ha a fólia túl közel van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
<b>Pirítótányér</b>	✓	8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
<b>Porcelán és agyagedény</b>	✓	A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
<b>Eldobható poliészter ételdobozok</b>	✓	Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe csomagolják.
<b>Gyorsételek csomagolása</b>		
• Polisztirol poharak, tartók	✓	Étel melegítésére használhatók. A túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
• Papírzacskók vagy újságpapír	x	Tűzet foghat.
• Újrahasznosított papír vagy fémszegélyek	x	Ívksülést okozhat.
<b>Üvegedény</b>		
• Főző- és tálalóedény egyben	✓	Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finomüveg edények	✓	Ételek és italok melegítésére használható. A kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen melegítéskor.

Főzőeszköz	Mikrohullámú sütőben használható	Megjegyzések
• Befőttesüvegek	✓	A fedelét le kell venni. Csak melegítésre használható.
<b>Fém</b>		
• Edények	x	Ívksülést vagy tüzet eredményezhet.
• Fagyasztózacskó zárószalagja	x	
<b>Papír</b>		
• Tányér, pohár, szalvéta, konyhai papírtörő	✓	Rövid főzési és melegítési időhöz. A főlősleges nedvesség felszívására is használható.
• Újrahasznosított papír	x	Ívksülést okozhat.
<b>Műanyag</b>		
• Tárolódobozok	✓	Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos egyéb műanyagok deformálódhatnak vagy elszíneződhetnek magas hőmérsékleten. Melamin műanyagok használata tilos.
• Tapadófólia	✓	A nedvesség megtartására használható. Az étellel nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát, mert forró gőz szállhat fel.
• Fagyasztózacskók	✓ x	Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával szurkálja meg.
<b>Zsírpaper</b>	✓	A nedvességtartalom megőrzésére és a kiforrccsenés megelőzésére alkalmazható.


- ✓ : Ajánlott  
 ✓ x : Körültekintően használja  
 x : Nem biztonságos




## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA


Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek, hogy az olaj és az ételmaradék ne rakódhasson le rájuk:

- Belső és külső felületek
- Ajtó és ajtó tömítések
- Forgótányér és görgős gyűrű

 **MINDIG** gondoskodjon arról, hogy az ajtó tömítések tiszták legyenek és az ajtó megfelelően záródjon.

 A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.

1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa meg. Ezután öblítse le és törölje szárazra.
2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és szennyeződéseket a belső felületekről vagy a görgős gyűrűről. Ezután öblítse le és törölje szárazra.
3. A megkeményedett ételmaradékok fellazítása és a szagok eltávolítása céljából helyezzen a forgótányérra egy csésze hígított citromlevet, és 10 percig maximális fokozaton melegítse.
4. A mosogatógépben mosható tányért mindig mossa el, ha szükséges.

 **NE** öntsön vizet a szellőzőnyílásokba. **NE** használjon súroló terméket vagy kémiai oldószert. Az ajtó tömítések tisztításakor külön ügyeljen arra, hogy különféle részecskék:

- Ne gyűljenek fel
- Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását


## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA ÉS JAVÍTÁSA

Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a mikrohullámú sütő tárolásakor vagy javításakor.

A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az ajtó tömítés sérült:

- Törött zsanér
- Megrongálódott tömítések
- Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház

Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember végezze a javítást.

 **NE** távolítsa el a sütő külső házát. Ha a készülék hibás és javításra szorul, vagy az állapotát illetően kétely merül fel:

- Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
- Lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal

 Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a mikrohullámú sütőt, akkor erre a célra válasszon száraz, pormentes helyet.

**Oka:** A por és a nedvesség káros lehet a sütő alkatrészeire.

 Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült.



## MŰSZAKI ADATOK

A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

A 2/1984 (III.10) BKM-lpM. együttes rendelet értelmében a Samsung mint forgalmazó tanúsítja, hogy az általa gyártott FW87S, FW88S készülékek megfelelnek a lent felsorolt technológiai paramétereknek.

MAGYAR

Modell	FW87S/FW88S
Tápellátás	230 V – 50 Hz
Teljesítményfelvétel Mikrohullám	1150 W
Kimeneti teljesítmény	100 W / 800 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Hűtési mód	Hűtőventilátor
Méreték (Sz x H x M) Kívül Sütőtér	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Úrtartalom	23 liter
Súly Nettó	kb. 12 kg
Zajszint	40 dBA

## JEGYZETEK



## JEGYZETEK

## JEGYZETEK

MAGYAR



KÉRDÉSEI VAGY MEGJEGYZÉSEI VANNAK?

ORSZÁG	HÍVJON BENNÜNKET	VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT. CÍMÜNK:
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) +48 22 607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kódszám: DE68-03132J-01



FW87S  
FW88S

# Mikrovlnná rúra

Pokyny pre používateľa a sprievodca varením

**Planet  
First** **100%  
Recycled Paper**

Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.

Predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)


**SAMSUNG**



## OBSAH

Rúra .....	2
Ovládací panel .....	3
Príslušenstvo .....	3
Používanie tejto používateľskej príručky .....	4
Dôležité bezpečnostné informácie .....	4
Legenda pre symboly a ikony .....	4
Zásady predchádzania vystavenia sa pôsobeniu nadmernej intenzity mikrovlnného žiarenia. ....	4
Dôležité bezpečnostné pokyny .....	5
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) .....	7
Inštalácia mikrovlnnej rúry .....	8
Nastavenie času .....	8
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov .....	9
Varenie/Prihrievanie.....	9
Úrovně výkonu.....	10
Zastavenie varenia .....	10
Nastavenie času varenia .....	10
Používanie funkcie pozbavenia zápachu .....	10
Nastavenie režimu úspory energie .....	10
Používanie funkcie automatického opätovného ohrievania .....	11
Nastavenia automatického opätovného ohrievania.....	11
Používanie funkcie výkonného automatického rozmrazovania .....	12
Nastavenia výkonného automatického rozmrazovania.....	12
Používanie funkcie automatickej prípravy na pare.....	12
Nastavenia automatickej prípravy na pare .....	13
Nastavenia manuálneho varenia na pare .....	13
Nastavenie doby odstátia .....	14
Používanie funkcie pamäte.....	15
Vypínanie signalizácie .....	15
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry .....	15
Sprievodca náčiním na varenie .....	16
Čistenie mikrovlnnej rúry .....	17
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry .....	17
Technické údaje.....	18

## RÚRA

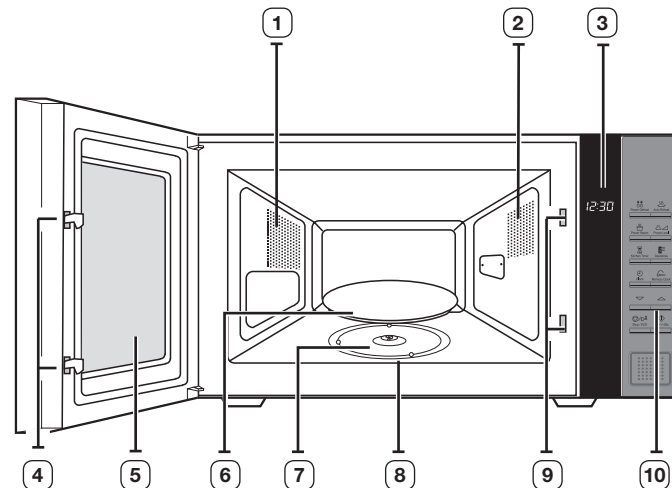


- |                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. VETRACIE OTVORY | 6. TANIER                                               |
| 2. SVETLO          | 7. SPOJOVACIE ZARIADENIE                                |
| 3. DISPLEY         | 8. VALČEKOVÝ KRÚŽOK                                     |
| 4. ZÁPADKY DVIEROK | 9. OTVORY<br>BEZPEČNOSTNÉHO<br>VNÚTORNÉHO<br>UZAMKNUTIA |
| 5. DVIERKA         | 10. OVLÁDACÍ PANEL                                      |





## OVLÁDACÍ PANEĽ

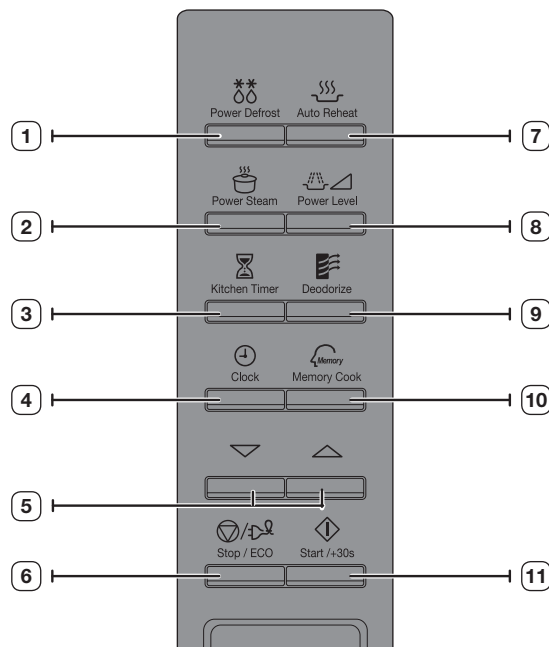


- |                                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. TLAČIDLO VÝKONNÉHO ROZMRAZOVANIA                                       | 6. TLAČIDLO ZASTAVENIE/ ÚSPORA ENERGIE         |
| 2. VÝBER AUTOMATICKÉHO VARENIA V PARE                                     | 7. VÝBER AUTOMATICKÉHO OPĀTOVNÉHO OHRIEVANIA   |
| 3. NASTAVENIE ČASU ODSTÁTIA                                               | 8. VÝBER REŽIMU MIKROVLNNEJ RŮRY/ŮROVNE VÝKONU |
| 4. NASTAVENIE HODÍN                                                       | 9. TLAČIDLO POZBAVENIA ZÁPACHU                 |
| 5. TLAČIDLO NAHOR (↗)/NADOL (↘) (doba varenia, hmotnosť a veľkosť porcie) | 10. TLAČIDLO VARENIA Z PAMĀTE                  |
|                                                                           | 11. TLAČIDLO SPUSTENIE                         |

## PRÍSLUŠENSTVO

V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym spôsobom.

- 1. Spojovacie zariadenie** je už umiestnené nad hriadeľom motora v základnej časti rúry.

**Účel:** Spojovacie zariadenie otáča tanier.




- 2. Valčekový krúžok**, ktorý sa musí umiestniť do stredu rúry.

**Účel:** Valčekový krúžok podopiera tanier.




- 3. Tanier** sa musí umiestniť na valčekový krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený k spojovaciemu zariadeniu.

**Účel:** Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.



- 4. Výkonný varič na pare**, pozrite si stranu 12.

**Účel:** Plastový varič na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy na pare.



 **NEZAPÍNAJTE** mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.

## POUŽÍVÁNIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRÚČKY

Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou rúrou:

- Bezpečnostné opatrenia
- Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
- Užitočné tipy pre varenie
- Tipy pre varenie

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

### POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

**Pred zahájením používania rúry zaistíte dodržiavanie nasledujúcich pokynov.**

- Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť pri inštalácii, údržbe a prevádzke vášho zariadenia.
- Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená výlučne na použitie v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textíl ani vankúše z vlákien, ktoré by mohli spôsobiť popáleniny alebo požiar. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
- Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.

## LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY



### VAROVANIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne fyzické zranenie alebo smrť**.



### UPOZORNENIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **menšie fyzické zranenie alebo škody na majetku**.



Varovanie: Riziko požiaru



Varovanie: Elektrická energia



NEPOKÚŠAJTE SA.



NEROZOBRAJTE.



NEDOTÝKAJTE SA.



Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.



Dôležité



Varovanie: Horúci povrch



Varovanie: Výbušný materiál



Explicitne dodržiavajte pokyny.



Odpojte napájaciu zástrčku od sieťovej zásuvky.



Uistite sa, že zariadenie je uzamknuté, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.



Poznámka

## ZÁSADY PREDCHÁDZANIA VYSTAVENIA SA PÔSOBIENIU NADMERNEJ INTENZITE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA.

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.

- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami, upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo čokoľvek vkladáť do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
- Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa jedlo alebo zvyšky čistiacieho prostriedku nahromadili na povrchoch tesnení. Zaisťte, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
- Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
  - dvierok (zohnutie)
  - pántov dvierok (rozbitie alebo uvoľnenie)
  - tesnení dvierok a tesniacich povrchov
- Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.



Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiový frekvenčná energia v podobe elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové zváranie. Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a prístrojoch s priamym pripojením z nízkonapäťovej siete napájajúcich zdrojov, ktorá privádza energiu do budov pre potreby domácností.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zaistite neustále dodržiavanie týchto bezpečnostných zásad.

 <b>VAROVANIE</b>				
 Na výkon úprav a opráv na mikrovlnnej rúre je oprávnený len kvalifikovaný personál.	✓	✓	✓	✓
 Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani iné jedlo v uzavretých nádobách.	✓	✓	✓	✓
 Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.	✓	✓	✓	✓
 Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a horľavých materiálov; na vlhké, masné alebo prašné miesta; na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode; na miesta, kde môže dôjsť k úniku plynu; na nerovný podklad.	✓	✓	✓	✓
 Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.	✓	✓	✓	✓
 Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).	✓	✓	✓	✓
 Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň nekladte ťažké predmety.	✓	✓	✓	✓
 V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky.	✓	✓	✓	✓
 Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrymi rukami.	✓	✓	✓	✓
 Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.	✓	✓	✓	✓

 Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.	✓	✓	✓	✓
 Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.	✓	✓	✓	✓
 Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský drez alebo sklenené predmety). (Len model umiestňovaný na pracovnú dosku)	✓	✓		
 Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parové čistiace zariadenia ani vysokotlakové čističe.	✓	✓	✓	✓
 Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd zodpovedajú hodnotám predpísaným pre zariadenie.	✓	✓		✓
 Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte rozdvojku, predlžovačku ani elektrický transformátor.	✓	✓	✓	
 Napájací kábel nevesajte na kovové predmety, nekladajte ho medzi predmety ani ho neumiestňujte za rúru.	✓	✓	✓	
 Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku. Keď sa napájací kábel alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.	✓	✓	✓	✓
 Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.	✓	✓		
 Na rúru nelievajte ani priamo nesprejajte vodu.	✓	✓		
 Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dverka rúry neumiestňujte žiadne predmety.	✓	✓	✓	
 Na povrch rúry nesprejajte prchavé látky (napr. insekticidy).	✓	✓		
 Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.	✓	✓	✓	✓
 Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov ani podobných dopravných prostriedkov.	✓	✓	✓	✓
 V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní jedál a nápojov s obsahom alkoholu buďte opatrní, pretože výpary z alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s horúcimi časťami rúry.	✓		✓	✓

<input type="checkbox"/>	Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte alebo pracovnom stole, nemali by ste ju umiestňovať do skriniek. (Len model umiestňovaný na pracovnú dosku)	✓	✓	✓	✓
★	<b>VAROVANIE:</b> Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov. Deti vo veku menej ako 8 rokov je potrebné v prípade, ak nie sú pod dozorom, držať v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.	✓	✓	✓	✓
★	<b>VAROVANIE:</b> Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili riziká nesprávneho používania.	✓	✓	✓	✓
★	Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností, a to za predpokladu, že sú pod dozorom alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nebudú vykonávať deti bez dozoru.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVANIE:</b> Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVANIE:</b> Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVANIE:</b> Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu elektrickým prúdom.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVANIE:</b> Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVANIE:</b> Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte prístup malých detí.	✓		✓	
★	Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správnej výške, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a radiacej oblasti.	✓	✓	✓	✓

★	Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v prevádzke s vodou a až následne začať používať.	✓	✓	✓	✓
★	<b>VAROVANIE:</b> Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnáť teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní. V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,</li> <li>• zakryte ho čistým suchým kusom látky,</li> <li>• nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové mlieka.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
★	Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.	✓		✓	✓
★	<b>VAROVANIE:</b> Obsah detských fľaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešať alebo zatriať a teplota sa musí skontrolovať pred konzumáciou, aby sa predchádzalo popáleninám.			✓	
★	Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozeráť alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.	✓	✓	✓	✓
★	Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke. Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Počas čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako zvyčajne - preto by ste mali deti držať v dostatočnej vzdialenosti. (len model s funkciou čistenia)		✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Vyliate zvyšky sa musia pred čistením odstrániť. Kuchynské náčinie špecifikované v príručke k umývaniu možno ponechať v rúre počas čistenia. (len model s funkciou čistenia)	✓	✓	✓	✓
★	Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po inštalácii bolo možné ľahko odpojiť od zdroja napájania. Odpojenie je možné zabezpečiť ľahkou dostupnosťou zástrčky alebo zapojením vypínača do napájacieho obvodu v súlade s elektrickými zásadami. (Len vstavaný model.)	✓	✓	✓	✓



	Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.	✓		
<b>⚠ UPOZORNENIE</b>				
★	Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou, ihlice, vidličky atď. Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtky z papiera alebo plastových vrieciek. Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže následne poškodiť rúru.	✓	✓	✓
★	Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.	✓	✓	
	Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.	✓	✓	✓
★	Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u menšieho objemu jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania.	✓	✓	✓
	Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.	✓	✓	✓
★	Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.	✓	✓	✓
	Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných zdrojov.	✓	✓	
	Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa nemali zohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrevu; taktiež nezohrievajte vzduchotesné ani vákuovo uzatvorené fľaše, poháre, nádoby, orechy v škrupine, rajčiny atď.		✓	✓
	Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa vznietiť, pretože z rúry uniká horúci vzduch. Rúra sa tiež môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane vypnutá, kým dostatočne nevychladne.	✓	✓	
	Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky, aby ste predišli neúmyselnému popáleniu.		✓	

	Nedotýkajte sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa rúra neschladí.		✓	
★	V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení ohrievania nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.		✓	
★	Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás neobaril unikajúci horúci vzduch alebo para.		✓	
	Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne z bezpečnostných dôvodov na 30 minút. Ak sa mikrovlnná rúra uvedie do činnosti omylom, odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.	✓		✓
	NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.	✓		✓
★	Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke. (Pozrite si časť Inštalácia mikrovlnnej rúry)	✓	✓	
★	Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.	✓	✓	✓



## SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU (ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.


Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.





## INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY

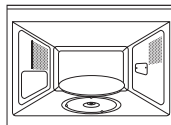1. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry. Nainštalujte valčekový krúžok a tanier. Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.




2. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.

-  Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho servisného technika.  
Pre vašu osobnú bezpečnosť zapojte kábel do trojpolikovej 230 voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymeniť za špeciálny kábel.
-  Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické údaje sieťového napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.

## NASTAVENIE ČASU

Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“. Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom zobrazení. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:

- po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
- bol výpadok elektrickej energie.

-  Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.

### 1. Aby ste zobrazili čas v...

24-hodinovom zobrazení  
12-hodinovom zobrazení

### Potom stlačte tlačidlo ⌚...

Raz  
Dva razy



2. Stlačte tlačidlá (↖) a (↗), aby ste nastavili hodiny.



3. Stlačte tlačidlo ⌚.



4. Stlačte tlačidlá (↖) a (↗), aby ste nastavili minúty.



5. Stlačte tlačidlo ⌚.





## ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO PROBLÉMOV

Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.


### Je to normálne.

- Kondenzácia v rúre.
- Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
- Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
- Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.

### Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo .

- Sú dvierka úplne zatvorené?

### Jedlo sa vôbec neuvarilo.

- Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo .
- Sú dvierka zatvorené?
- Prežili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie prerušovača obvodu?

### Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.


- Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
- Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?

### V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).

- Použili ste riad s kovovými ozdobami?
- Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
- Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?

### Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.


- Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili, namontujte rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
- Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže vynulovať. Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju pripojte. Vynulujte čas.


 Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti SAMSUNG.

## VARENIE/PRIHRIEVANIE

Nasledujúci postup vysvetľuje ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo. Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia. Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.

### 1. Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Zobrazí sa indikácia 800 W (maximálny varný výkon):  
Vyberte príslušnú úroveň výkonu opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa nezobrazí príslušná hodnota výkonu. Obráťte sa na tabuľku úrovne výkonu.



### 2. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením tlačidiel a .




### 3. Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne otáčať.

- 1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra štyrikrát zapípa.
- 2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
- 3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.



 **Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.**

 Ak si želáte na krátky čas ohriať jedlo pri maximálnom výkone (800 W), jednoducho jedenkrát stlačte tlačidlo **+30 s** pre každých 30 sekúnd času varenia. Rúra sa okamžite spustí.



## ÚROVNE VÝKONU

Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.


Úroveň výkonu	Výstup
	MWO
VYSOKÁ	800 W
STREDNE VYSOKÁ	600 W
STREDNÁ	450 W
STREDNE NÍZKA	300 W
ROZMRAZOVANIE (❄)	180 W
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA	100 W


- ✓ Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
- ✓ Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.

## ZASTAVENIE VARENIA


Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.

1. Na dočasné zastavenie;  
Otvorte dverka.

**Výsledok:** Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali vo varení, zatvorte dverka a opätovne stlačte tlačidlo .



2. Ak chcete vykonať úplné zastavenie;  
Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Varenie sa zastaví. Ak si želáte zrušiť nastavenia varenia, opätovne stlačte tlačidlo **Stop (Zastaviť)** .

- ☑ Pred spustením môžete zrušiť ktorékoľvek nastavenie tak, že jednoducho stlačíte tlačidlo **Stop (Zastaviť)** .



Stop / ECO

## NASTAVENIE ČASU VARENIA

Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.

Raz stlačte tlačidlo **+30s** pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.



Start /+30s

## POUŽÍVANIE FUNKCIE POZBAVENIA ZÁPACHU

Použite túto funkciu po varení jedla s výraznou vôňou, prípadne vtedy, keď je vnútro rúry zadymené.

Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo **Deodorization (Pozbavenie zápachu)** . Zaznejú štyri pípnutia.




Deodorize

- ✓ Čas pozbavenia zápachu sa určil na 5 minút. Pri každom stlačení tlačidla **+30 s** sa zvýši o 30 sekúnd.
- ✓ Maximálny čas pozbavenia zápachu je 15 minút.

## NASTAVENIE REŽIMU ÚSPORY ENERGIE

Rúra má režim úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu, keď rúru nepoužívate.

- Stlačte tlačidlo **Úspora energie** .
- Režim úspory energie zrušíte otvorením dveriek a na displeji sa potom zobrazí aktuálny čas. Rúra je pripravená na použitie.



Stop / ECO





## POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA

Funkcie automatického opätovného ohrievania poskytujú štyri predprogramované časy varenia.

Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.

Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel (▽) a (△).


Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dverka.

1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla

**Auto Reheat (Automatické zohriatie)** (☄) vyberte druh jedla, ktoré varíte.



2. Stlačením tlačidiel (▽) a (△) vyberte veľkosť porcie.  
(Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane).



3. Stlačte tlačidlo (◀▶).

**Výsledok:** Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.

- 1) Rúra štyrikrát zapípa.
- 2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
- 3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.

☑ Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.



## NASTAVENIA AUTOMATICKÉHO OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA

Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a vhodné odporúčania automatického opätovného ohrievania.

Kód/jedlo	Porcia	Odstátie
1. Pripravené jedlo (vychladené) 	300-350 g 400-450 g	3 min.
	<b>Odporúčania</b>  Umiestnite na keramickú platňu a zakryte zmraziteľnou fóliou vhodnou do mikrovlnky. Tento program je vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).	
2. Hotové jedlo (mrazené) 	300-350 g 400-450 g	4 min.
	<b>Odporúčania</b>  Zoberte zmrazené pripravené jedlo a skontrolujte, či je jedlo vhodné pre mikrovlnnú rúru. Prerežte obal pripraveného jedla. Pripravené mrazené jedlo umiestnite do stredu. Tento program je vhodný pre zmrazené pripravené jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).	
3. Nápoje káva, mlieko, čaj, voda (izbová teplota) 	150 ml (1 šálka) 250 ml (1 džbán)	1-2 min.
	<b>Odporúčania</b>  Nalejte do keramickej šálky (150 ml) alebo džbánu (250 ml) a umiestnite do stredu taniera. Opätovne zohrievajte nezakryté. Pred spustením a po zohriatí opatrne premiešajte. Buďte opatrní počas vyberania šálok (pozrite si bezpečnostné pokyny pre kvapaliny).	


## POUŽÍVANIE FUNKCIE VÝKONNÉHO AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA

Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať mäso, hydinu, ryby a chlieb/koláč. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastaví automaticky. Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.


Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.

Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.

1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla **Power Defrost (Výkonné rozmrazovanie)** (❄❄) vyberte druh jedla, ktoré varíte. (Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane).



2. Vyberte hmotnosť jedla tak, že stlačíte tlačidlá (↖) a (↗). Môžete ju nastaviť maximálne až na 1500 g.



3. Stlačte tlačidlo (⬇).

### Výsledok:

- Rozmrazovanie sa spustí.
- Rúra zapípa v strede počas rozmrazovania, aby vám pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
- Opätovne stlačte tlačidlo (⬇), aby ste rozmrazovanie dokončili.



Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonal, vyberte funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/Ohrievanie“ na strane 9.

## NASTAVENIA VÝKONNÉHO AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA

Nasledujúca tabuľka predstavuje programy výkonného rozmrazovania, množstvá, časy odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu a rybu umiestnite na plochy keramický tanier.

Jedlo	Veľkosť porcie (g)	Čas odstátia (min.)	Odporúčania
<b>Mäso</b>	200-1500	15-60	Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa, kusy prevráťte. Tento program je vhodný pre mäso, ako napríklad rezne, kotlety alebo mleté mäso, kuracie kúsky, celé kura alebo rybie filety.
<b>Hydina</b>			
<b>Ryba</b>			

## POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKEJ PRÍPRAVY NA PARE

Pri funkcii výkonnej prípravy na pare sa čas varenia nastaví automaticky.

Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel (↖) a (↗).

Plastový varič na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy na pare.

Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.

1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla **Power Steam (Výkonná príprava na pare)** (🍲) vyberte druh jedla, ktoré varíte.



2. Stlačením tlačidiel (↖) a (↗) vyberte veľkosť porcie. (Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane).



3. Stlačte tlačidlo (⬇).

### Výsledok:

Varenie sa spustí. Keď sa dokončí:

- Rúra štyrikrát zapípa.
- Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu)
- Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.




Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.

Rada pre výkonnú prípravu na pare


Prvky variča pre výkonnú prípravu na pare



Miska




Vkladací priečinok




Pokrievka

Manipulácia s varičom pre výkonnú prípravu na pare



Miska + pokrievka







Miska s vkladacím priečinkom + pokrievka



## NASTAVENIA AUTOMATICKEJ PRÍPRAVY NA PARE

Nasledujúca tabuľka predstavuje 4 automatické programy funkcie výkonnej prípravy na pare, množstvá, odstátia a vhodné odporúčania. Plastový varič na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy na pare.

Jedlo/kód	Veľkosť porcie (g)	Čas odstátia (min.)
1. Ryža 	150-200 g 250-300 g	4-5 min.
	<b>Odporúčania</b>	
	Bielu ryžu (predvarenú) vložte do variča na pare. Pridajte 500 ml studenej vody pri varení 250 g ryže 750 ml vody pri varení 375 g ryže. Zavrite veko parného hrnca. Po varení odstráňte vlhkosť v priestore pomocou kuchynského papiera.	
2. Ošúpané zemiaky 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g 500-550 g	2-3 min.
	<b>Odporúčania</b>	
	Zemiaky odvážte po ošúpaní, umývaní a narezaní na rovnakú veľkosť. Vložte ich do variča na pare. Pridajte 15-30 ml (1-2 lyžice) vody pri príprave 100-350 g na pare, pridajte 45-60 ml (3-4 lyžice) pre 400-550 g. Zavrite veko parného hrnca.	
3. Čerstvá zelenina 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	1-2 min.
	<b>Odporúčania</b>	
	Zeleninu odvážte po umývaní, očistení a narezaní na rovnakú veľkosť. S vkladacím podnosom ju vložte do parného hrnca. Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice) vody, keď varíte 100 až 350 g, pridajte 45 ml (3 polievkové lyžice) pre 400 až 450 g. Zavrite veko parného hrnca. Po dovarení v pare pred odstátím zamiešajte.	
4. Ovocný kompót 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	2-3 min.
	<b>Odporúčania</b>	
	Po ošúpaní a poumyývaní odvážte čerstvé ovocie a nakrájajte ho na podobné plátky alebo kocky. Vložte do variča na pare. Keď pripravujete na pare 100-350 g ovocia, pridajte 15-30 ml (1-2 polievkové lyžice) vody, pre 400-450 ml pridajte 45 ml (3 polievkové lyžice). Dodatočne pridajte 1 až 2 polievkové lyžice cukru. Zavrite veko parného hrnca. Po príprave na pare opatrne zamiešajte. Tento program je vhodný pre jablká, hrušky, slivky, marhule, mangá alebo ananás.	

## NASTAVENIA MANUÁLNEHO VARENIA NA PARE


Jedlo	Porcia	Príkon	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)
Artičoky	300 g (1-2 ks)	800 W	5-6	1-2
	<b>Pokyny</b>			
	Artičoky opláchnite a vyčistite. Vložte podnos do misky. Artičoky poukladajte na podnos. Pridajte jednu polievkovú lyžicu citrónovej šťavy. Zakryte pokrievkou.			
Čerstvá zelenina	300 g	800 W	4-5	1-2
	<b>Pokyny</b>			
	Po umytí, očistení a nakrájaní na menšiu veľkosť zeleninu (napr. brokolicu, karfiol, mrkvu, papriku) odvážte. Vložte podnos do misky. Zeleninu rozložte v priečinku. Pridajte 2 polievkové lyžice vody. Zakryte pokrievkou.			
Mrazená zelenina	300 g	600 W	7-8	2-3
	<b>Pokyny</b>			
	Mrazenú zeleninu vložte do parnej misky. Vložte podnos do misky. Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody. Zakryte pokrievkou. Po uvarení a odstátí dobre premiešajte.			
Ryža	250 g	800 W	15-18	5-10
	<b>Pokyny</b>			
	Ryžu vložte do parnej misky. Pridajte 500 ml studenej vody. Zakryte pokrievkou. Po dovarení nechajte bielu ryžu odstáť 5 minút a hnedú ryžu 10 minút.			
Zemiaky v šupke	500 g	800 W	7-8	2-3
	<b>Pokyny</b>			
	Zemiaky odvážte, opláchnite a dajte ich do parnej misky. Pridajte 3 polievkové lyžice vody. Prikrýte vekom.			



Jedlo	Porcia	Príkon	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)
Dusené mäso (chladené)	400 g	600 W	5-6	1-2
	Pokyny			
	Dusené mäso vložte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím dobre zamiešajte.			
Polievka (chladená)	400 g	800 W	3-4	1-2
	Pokyny			
	Nalejte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím dobre zamiešajte.			
Mrazená polievka	400 g	800 W	8-10	2-3
	Pokyny			
	Mrazenú polievku dajte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím dobre zamiešajte.			
Mrazená kysnutá guľky plnené lekvárom	150 g	600 W	1-2	2-3
	Pokyny			
	Vrch plnených guľiek navlhčite studenou vodou. Do parnej misky vložte vedľa seba 1-2 mrazené guľôčky. Zakryte pokrievkou.			
Ovocný kompót	250 g	800 W	3-4	2-3
	Pokyny			
	Po olúpaní, očistení a nakrájaní na menšie kúsky alebo kocky čerstvé ovocie (napr. jablká, hrušky, slivky, marhule, mangá alebo ananás) odvážte. Vložte do parnej misky. Pridajte 1-2 polievkové lyžice vody a 1-2 polievkové lyžice cukru. Zakryte pokrievkou.			

## NASTAVENIE DOBY ODSÁTIA

Dobu pozdržania možno použiť na automatické nastavenie času odstátia (bez mikrovlnného varenia).


 Plastový varič na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy na pare.

Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dverka.

1. Stlačte tlačidlo.



2. Stlačením tlačidiel (↖) a (↗) vyberte veľkosť porcie.



3. Stlačte tlačidlo ⬆.



**Výsledok:** Doba odstátia sa začína. Keď sa dokončí:

- Rúra štyrikrát zapípa.
- Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.

## POUŽÍVÁNIE FUNKCIE PAMÄTE

Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložiť čas varenia a úroveň výkonu v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále vynulovať.

Môžete uložiť dve odlišné nastavenia.

Uloženie nastavenia.

### 1. Programovanie...


Potom stlačte tlačidlo **Memory** (M)...

Prvé nastavenie  
Druhé nastavenie

Raz (zobrazené je P1)  
Dvakrát (zobrazené je P2)



2. Program varenia nastavte ako zvyčajne. V prípade potreby si pozrite časť Doba varenia a úroveň výkonu.



3. Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Vaše nastavenie je teraz uložené v pamäti rúry.



Používanie nastavení

Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dverka.

### 1. Výber...

Potom stlačte tlačidlo **Memory** (M)...

Prvé nastavenie  
Druhé nastavenie

Raz (zobrazené je P1)  
Dvakrát (zobrazené je P2)



2. Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Jedlo sa uvarí podľa pokynov.



## VYPÍNANIE SIGNALIZÁCIE

Vždy keď chcete, môžete vypnúť pípanie.

1. Súčasne stlačte tlačidlá a .

**Výsledok:**

- Zobrazí sa nasledujúca indikácia.

OFF

- Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla pípať.




2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte tlačidlá a .

**Výsledok:**

- Zobrazí sa nasledujúca indikácia.

ON

- Rúra bude fungovať s opätovne zapnutým pípaním.



## BEZPEČNOSTNÉ UZAMKNUTIE MIKROVLNNEJ RÚRY

Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej poistky, ktorý umožní „uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať, ju nebude môcť náhodne ovládať.


Rúra sa môže kedykoľvek uzamknúť.

1. Súčasne stlačte tlačidlá a .

**Výsledok:**

- Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať žiadne funkcie).
- Na displeji sa zobrazí „L“.

L



2. Aby ste rúru odomkli, súčasne opätovne stlačte tlačidlá a .

**Výsledok:** Rúru budete môcť normálne používať.





## SPRIEVODCA NÁČINÍM NA VARENIE

Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné zariadenie musí byť schopné preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady. Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru, nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.

Náčinie na varenie	Vhodné pre mikrovlnné zariadenia	Komentáre
<b>Hliníková fólia</b>	✓ x	Je možné použiť v malých množstvách pre ochranu oblastí pred prevarením. Ak sa fólia nachádza príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa použije priveľa fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
<b>Podnos na schrumkavenie</b>	✓	Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
<b>Porcelán a kamenina</b>	✓	Porcelán, hmčiarске výrobky, glazúrované hmčiarске výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované kovovým pásikom.
<b>Riady z jednorazového polyesterového kartónu</b>	✓	V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené potraviny.
<b>Balenie rýchleho občerstvenia</b>		
• Polystyrénové šálkové nádoby	✓	Môže sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
• Papierové vrecká alebo noviny	x	Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier alebo kovové pásiky	x	Môže spôsobiť iskrenie.
<b>Sklenený tovar</b>		
• Riad do rúry a na stôl	✓	Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované kovovým pásikom.
• Jemný sklenený tovar	✓	Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom zahriatí rozbiť alebo prasknúť.

Náčinie na varenie	Vhodné pre mikrovlnné zariadenia	Komentáre
• Sklenené džbány	✓	Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.
<b>Kov</b>		
• Riady	x	Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy pre vrecká do mrazničiek	x	
<b>Papier</b>		
• Taniere, šálky, obrúsky a kuchynský papier	✓	Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier	x	Môže spôsobiť iskrenie.
<b>Plast</b>		
• Nádoby	✓	Obzvlášť v prípade teplovzdušných termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých teplotách vlniť alebo stratíť farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
• Zmraziteľná fólia	✓	Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti. Nemalo by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikať horúca para.
• Vrecká do mrazničiek	✓ x	Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné pre rúru. Nesmie byť vzdychotesný. V prípade potreby prebodnite vidličkou.
<b>Voskový alebo masťný papier</b>	✓	Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti a zabránenie rozstrekovaní.


- ✓ : Odporúča sa  
✓ x : Dávajte pozor  
x : Nebezpečné




## ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY


Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:

- Vnútorne a vonkajšie povrchy
- Dvierka a tesnenia dvierok
- Tanier a valčekové krúžky

 **VŽDY** zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa poriadne zatvárali.

 Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.

1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou. Opláchnite a poutierajte dosucha.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch alebo na valčekovom krúžku pomocou namydenej handričky. Opláchnite a poutierajte dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite šálku rozriedenej citrónovej šťavy na tanier a zahrejte ju na desať minút pri maximálnom výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.

 **NEROZLIEVAJTE** vodu do vetracích otvorov. **NIKDY** nepoužívajte žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo, že sa čiastočky:

- nenahromadia
- nezabránia v správnom zatvorení dvierok


## USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ MIKROVLNNEJ RÚRY

Musíte vykonať niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení, keď odkladáte alebo nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.


Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok:

- zlomený pánt
- opotrebované tesnenia
- poškodené alebo prehnuté puzdro rúry

Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik pre mikrovlnné rúry.

 **NIKDY** z rúry neodstraňujte vonkajší obal. V prípade, že je rúra pokazená a potrebuje opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:

- Odpojte ju od sieťovej zásuvky.
- Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu.

 Ak chcete svoju rúru dočasne odložiť, vyberte si suché a bezprašné miesto.

**Dôvod:** Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčné diely v rúre.

 Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre komerčné využitie.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-lpM mi ako dodávateľa vyhlasujeme, že rúry FW87S, FW88S značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.

Model	FW87S/FW88S
Zdroj napájania	230 V pri 50 Hz
Príkon napájania Mikrovlnné žiarenie	1150 W
Výstupný výkon	100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Metóda chladenia	Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H) Vonkajšie Priestor rúry	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Objem	23 litrov
Hmotnosť Čistá	Približne 12 kg
Úroveň hluku	40 dBA

## POZNÁMKA





**POZNÁMKA**

**POZNÁMKA**

SLOVENČINA



#### OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU NA LOKALITE
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) +48 22 607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kód č.: DE68-03132J-01





FW87S  
FW88S

# Mikrovlnná trouba

Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů

**Planet  
First** **100%  
Recycled Paper**

Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. Zaregistrujte si výrobek na adrese


[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**



**OBSAH**

Trouba.....	2
Ovládací panel.....	3
Příslušenství.....	3
Jak používat tuto příručku.....	4
Důležité bezpečnostní informace .....	4
Popisky symbolů a ikon .....	4
Bezpečnostní opatření zabráňující nadměrnému vystavení mikrovlnné energii.....	4
Důležité bezpečnostní pokyny.....	5
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad).....	7
Instalace mikrovlnné trouby .....	8
Nastavení času .....	8
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží.....	9
Vaření/Ohřev .....	9
Výkonové stupně .....	10
Zastavení vaření.....	10
Nastavení doby vaření .....	10
Použití funkce Odstranění pachu.....	10
nastavení režimu úspory energie.....	10
Použití funkce Automatický ohřev .....	11
Nastavení automatického ohřevu .....	11
Použití funkce Automatické rozmrazování .....	12
Nastavení funkce Automatické rozmrazování .....	12
Použití funkce automatického parního vaření.....	12
Nastavení funkce automatického parního vaření .....	13
Nastavení ručního vaření v páře .....	13
Nastavení doby odstavení.....	14
Použití funkce Paměť .....	15
Vypnutí zvukového signálu.....	15
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby.....	15
Pokyny pro výběr nádobí .....	16
Čištění mikrovlnné trouby.....	17
Skladování a opravy mikrovlnné trouby .....	17
Technické údaje.....	18

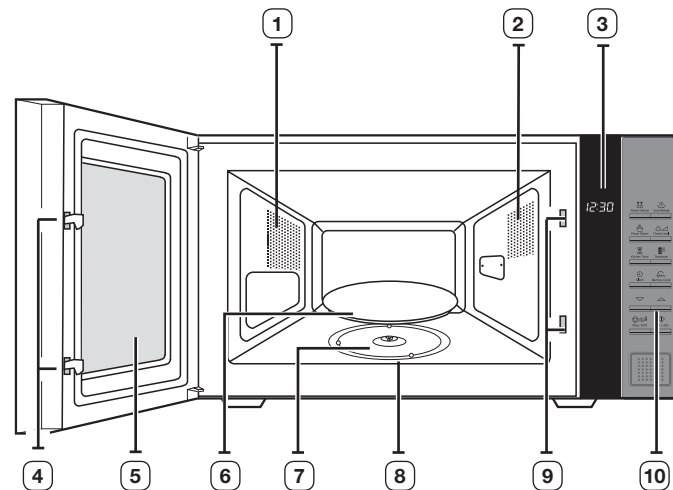
**TROUBA**

- 1. VENTILAČNÍ OTVORY
- 2. OSVĚTLENÍ
- 3. DISPLEJ
- 4. ZÁPADKY DVÍŘEK
- 5. DVÍŘKA

- 6. OTOČNÝ TALÍŘ
- 7. SPOJKA
- 8. OTOČNÝ KRUH
- 9. OTVORY  
BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU
- 10. OVLÁDACÍ PANEL



## OVLÁDACÍ PANEĽ

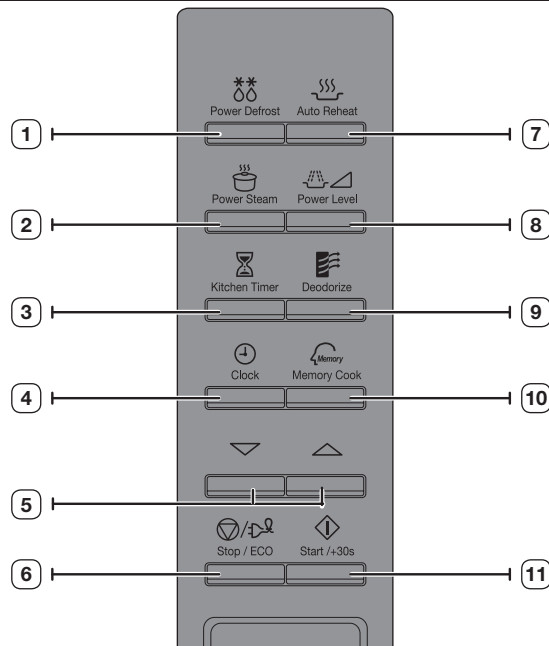

- |                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ                                              | 6. TLAČÍTKO STOP/ÚSPORA ENERGIE           |
| 2. VÝBĚR AUTOMATICKÉHO PARNÍHO VAŘENÍ                                             | 7. VÝBĚR AUTOMATICKÉHO OHŘEVU             |
| 3. NASTAVENÍ DOBY ODSTAVENÍ                                                       | 8. REŽIM MIKROVLNNÝ OHŘEV (STUPNĚ VÝKONU) |
| 4. NASTAVENÍ HODIN                                                                | 9. TLAČÍTKO ODSTRAŇOVÁNÍ PACHU            |
| 5. TLAČÍTKO NAHORU (▲)/DOLŮ (▼) (doba ohřevu, hmotnost potravin a velikost porce) | 10. TLAČÍTKO PAMĚŤ VAŘENÍ                 |
|                                                                                   | 11. TLAČÍTKO START                        |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít různým způsobem.

- 1. Spojka**, která je již vložena na hřídel motoru na dně trouby.

**Účel:** Spojka otáčí otočným talířem.




- 2. Otočný kruh**, který je třeba vložit do středu trouby.

**Účel:** Otočný kruh slouží jako podpora otočného talíře.



- 3. Otočný talíř**, který je třeba umístit na otočný kruh, středem na spojkou.


**Účel:** Otočný talíř představuje hlavní varnou plochu. Lze jej snadno vyjmout a vyčistit.



- 4. Vaření v páře**, viz strana 12.

**Účel:** Pro funkci vaření v páře používejte plastový parák.



-  **NESPOUŠTĚJTE** žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na místo otočný kruh a otočný talíř.

## JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU

Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě:

- Bezpečnostní opatření
- Vhodné příslušenství a nádoby
- Praktické rady pro přípravu pokrmů
- Tipy pro přípravu pokrmů

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

**TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.**

**Před použitím trouby je třeba postupovat podle následujících pokynů.**

- Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce. Varování a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu spotřebiče počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
- Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné trouby mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze pro domácí použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Hrozí popálení a riziko požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití tohoto spotřebiče.
- Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.

## POPISY SYMBOLŮ A IKON



### VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **vážná zranění nebo smrt**.



### UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **lehké zranění osob nebo škodu na majetku**.



Varování: Nebezpečí požáru



Varování: Horký povrch



Varování: Riziko zasažení elektrickým proudem



Varování: Výbušný materiál



Neprovádějte.



Dodržte přesné pokyny.



Nerozebírejte.



Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.



Nedotýkejte se.



Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.



Vyžádejte si pomoc servisního střediska.



Zaznamenat



Důležité

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZABRAŇUJÍCÍ NADMĚRNÉMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII.

Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému vystavení mikrovlnné energii.

- Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky. Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zámkami (západky dvířek) a do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
- Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné předměty. Zabraňte hromadění zbytků potravin a čistících prostředků na povrchu těsnění. Zajistěte, aby byla dvířka a plochy těsnění na dvířkách stále čisté. Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým hadříkem.
- Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit kvalifikovaným a výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na opravy mikrovlnných trub. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti trouby:
  - dvířka (nesmějí být ohnutá)
  - závěsy dvířek (nesmějí být nalomené ani uvolněné)
  - těsnění dvířek a povrch těsnění
- Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný a výrobcem vyškolený technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.



Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování. Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách přímo připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro domácnosti a obytné domy.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato bezpečnostní opatření je třeba bezpodmínečně dodržovat.

! VAROVÁNÍ					
 Opravy nebo úpravy mikrovlnné trouby smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.	✓	✓	✓	✓	
 Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách určených pro mikrovlnné trouby.	✓	✓	✓	✓	
 Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čističí přístroje na vodu nebo páru.	✓	✓	✓	✓	
 Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo na nerovné ploše.	✓	✓	✓	✓	
 Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu s místními předpisy.	✓	✓	✓	✓	
 Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.	✓	✓	✓	✓	
 Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.	✓	✓	✓	✓	
 V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu.	✓	✓	✓	✓	
 Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřima rukama.	✓	✓	✓	✓	
 Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.	✓	✓	✓	✓	

 Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty. V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.	✓	✓	✓	✓
 Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo nárazům.	✓	✓	✓	✓
 Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je například keramický dřez nebo předměty ze skla. (pouze pultový model)	✓	✓		
 K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.	✓	✓	✓	✓
 Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.	✓	✓		✓
 Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojký, prodlužovací šňůry nebo elektrické transformátory.	✓	✓	✓	
 Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty. Umístěte jej mezi objekty nebo do prostoru za spotřebičem.	✓	✓	✓	
 Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.	✓	✓	✓	✓
 Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.	✓	✓		
 Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním vodou.	✓	✓		
 Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat těžké předměty.	✓	✓	✓	
 Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.	✓	✓		
 Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.	✓	✓	✓	✓
 Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech, karavanech a podobných voztech.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na pult nebo polici, neměla by být umístěna ve skřínce. (pouze pultový model)	✓	✓	✓	✓
★	<b>VAROVÁNÍ:</b> Během používání se spotřebič a jeho přístupné součásti zahřívají. Budte opatrní a nedotýkejte se topných těles. Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na ně dohlížejte.	✓	✓	✓	✓
★	<b>VAROVÁNÍ:</b> Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze v případě, že jste je odpovídajícím způsobem poučili, jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.	✓	✓	✓	✓
★	Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVÁNÍ:</b> Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí být trouba zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní pracovník.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVÁNÍ:</b> Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo opravy, při nichž je třeba sejmut kryt chránič před účinkem mikrovlnné energie.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVÁNÍ:</b> Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVÁNÍ:</b> Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože takové nádoby jsou náchylné k explozi.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>VAROVÁNÍ:</b> Během používání se mohou zahřát přístupné součásti. Chraňte své děti před popálením.	✓		✓	
★	Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.	✓	✓	✓	✓

★	Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na 10 minut ohřát vodu.	✓	✓	✓	✓
★	<b>VAROVÁNÍ:</b> Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může způsobit zpožděný prudký var, proto je při manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY nádobu stát v troubě alespoň 20 sekund po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při ohřívání pokrmů v případě potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí. Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.</li> <li>• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.</li> <li>• Nenanašejte žádný krém, olej ani tělové mléko.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
★	Spotřebič se při používání zahřívá. Budte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.	✓		✓	✓
★	<b>VAROVÁNÍ:</b> Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho teplotu.			✓	
★	Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.	✓	✓	✓	✓
★	Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná. Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Během čištění se může povrch částí zahřát na vyšší než obvyklou teplotu, proto udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. (pouze model s funkcí čištění)		✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Při rozliti tekutiny je nutné tekutinu před čištěním odstranit. Zkontrolujte, jaké nádobí může v troubě během čištění zůstat. (pouze model s funkcí čištění)	✓	✓	✓	✓
★	Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení spotřebiče od zdroje napájení. Toho lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo začleněním vypínače na kabelu odpovídajícího pravidlům pro kabeláž. (pouze vestavěné modely)	✓	✓	✓	✓





	Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.	✓		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--

	<b>UPOZORNĚNÍ</b>			
--	-------------------	--	--	--

	Používejte pouze nádoby a kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE jakékoli kovové nádoby, nádoby se zlatými nebo stříbrnými linkami, jehly na špíz, vidličky apod. Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové sponky. Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a poškodit troubu.	✓		✓
	Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách vždy troubu průběžně kontrolujte, protože nádoby by mohly vzplanout.	✓		✓
	Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani oblečení.	✓		✓
	K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla.	✓		✓
	Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se udusily případné plameny.	✓		✓
	Troubu je nutné pravidelně čistit a odstraňovat všechny usazené zbytky potravin.	✓	✓	✓
	Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů tepla.	✓	✓	
	V mikrovlnné troubě nesmí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu. Neohřívajte ani vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice a nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata apod.		✓	✓
	Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Mohly by se vznítit, protože z trouby vychází horký vzduch. Trouba se může přehřát a v takovém případě se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně neochladí.	✓		✓
	Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky, aby nedošlo k popálení.		✓	

	Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních stěn trouby, dokud trouba nevychladne.		✓	
	Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté je nechejte alespoň 20 sekund odstát.		✓	
	Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže. Předejdete tak opaření uvolněným horkým vzduchem nebo párou.		✓	
	Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. V takovém případě se mikrovlnná trouba automaticky vypne na 30 minut. Doporučuje se ponechat v troubě sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě nechtěného zapnutí trouby.	✓		✓
	Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.	✓		✓
	Troubu instalujte s dodržением minimálních volných mezer uvedených v této příručce. (viz část Instalace mikrovlnné trouby)	✓		✓
	Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.	✓	✓	✓



## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU (ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)

(Platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými systémy sběru odpadů)


Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadem na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.



Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY

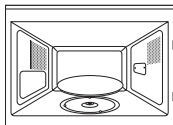1. Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřního prostoru trouby.  
Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.  
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí.



2. Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.

-  Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn za speciální kabel nebo součást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu.  
Pro zajištění osobní bezpečnosti zapojte napájecí kabel do 3 kolíkové uzemněné elektrické zásuvky se střídavým napětím 230 V a frekvencí 50 Hz. Je-li poškozen napájecí kabel tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální kabel.
-  Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí, například vedle tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat specifikace napájení trouby a veškeré prodlužovací kabely, pokud budou použity, musejí odpovídat stejnému standardu jako napájecí kabel dodávaný s troubou. Než troubu poprvé použijete, otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.

## NASTAVENÍ ČASU

Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“. Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém formátu. Hodiny je nutno nastavit:

- Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
- Po výpadku napájení

 Nezapomeňte hodiny seřadit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.

### 1. Chcete-li zobrazit čas ve...

**Stiskněte tlačítko** ...

24hodinovém formátu  
12hodinovém formátu

Jednou  
Dvakrát

  
Clock

### 2. Stisknutím tlačítek (↖) a (↗) se nastavují hodiny.



### 3. Stiskněte tlačítko .

  
Clock

### 4. Stisknutím tlačítek (↖) a (↗) se nastavují minuty.



### 5. Stiskněte tlačítko .

  
Clock



## JAK SI POČÍNAT V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POTÍŽÍ

Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.


### Jde o normální jev.

- Kondenzace uvnitř trouby.
- Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
- Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu.
- Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.

### Trouba se po stisknutí tlačítka nezapne.

- Jsou dvířka úplně zavřená?

### Pokrm není vůbec uvařený.

- Nastavili jste správně časovač a stiskli tlačítko ?
- Jsou dvířka zavřená?
- Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo aktivaci elektrického jističe?

### Pokrm je převařený nebo nedovařený.


- Byla nastavena příslušná doba vaření, odpovídající typu pokrmu?
- Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?

### Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).

- Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
- Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské náčiní?
- Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?

### Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.


- Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia. Jde o normální jev. Chcete-li tento problém vyřešit, instalujte troubu mimo dosah televizorů, rádiových přijímačů a antén.
- Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování displeje. Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a opětovným zapojením zástrčky napájecího kabelu. Seřídte čas.


 Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na místního prodejce nebo na poprodejní servis společnosti SAMSUNG.

## VAŘENÍ/OHŘEV

Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů. Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření. Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře. Poté zavřete dvířka.

### 1. Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Zobrazí se indikátor 800 W (maximální výkon):  
Vybírejte vhodný výkonový stupeň opětovným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí odpovídající údaj ve watttech. Příslušné hodnoty naleznete v tabulce výkonových stupňů.



### 2. Nastavte potřebnou dobu vaření stisknutím tlačítek a .




### 3. Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný talíř se začne otáčet.  
1) Zahájí se vaření. Po zaznění čtyř zvukových signálů je vaření dokončeno.  
2) Tříkrát zazní signál připomínající ukončení vaření (jednou za minutu).  
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.





 **Nikdy** nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.

 Pokud chcete po krátkou dobu zahřát pokrm při maximálním výkonu (800 W), stiskněte tlačítko **+30 s**, jedenkrát pro každých 30 sekund vaření. Trouba se ihned spustí.

## VÝKONOVÉ STUPNĚ

K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.


Výkonový stupeň	Výkon
	MIKROVLNNÁ TROUBA
VYSOKÝ	800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ	600 W
STŘEDNÍ	450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ	300 W
ROZMRAZOVÁNÍ (❄)	180 W
NÍZKÝ / UDRŽENÍ TEPLA	100 W


-  Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je nutné zkrátit dobu vaření.
-  Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je nutné prodloužit dobu vaření.


## ZASTAVENÍ VAŘENÍ


Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.



- Dočasné zastavení:  
Otevřete dvířka.

**Výsledek:** Vaření se zastaví. Chcete-li vaření obnovit, zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko .



- Chcete-li vaření ukončit:  
Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Vaření se zastaví. Chcete-li zrušit nastavení vaření, stiskněte opět tlačítko **Stop** ()

-  Před zahájením vaření je také možné zrušit jakékoli nastavení stisknutím tlačítka **Stop** ()



## NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ

Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30 s, resp. o dalších 30 sekund každým dalším stisknutím.


Každým stisknutím tlačítka **+30s** přidáte 30 sekund.



Start /+30s



## POUŽITÍ FUNKCE ODSTRANĚNÍ PACHU

Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů nebo pokud je uvnitř trouby mnoho kouře.

Po dokončeném čištění stiskněte tlačítko **Deodorization (Odstranění pachu)** ()  
Čtyřikrát zazní zvukový signál.




Deodorize

-  Doba odstraňování pachu je nastavena na 5 minut. Každým stisknutím tlačítka **+30s** se tato doba prodlouží o 30 sekund.
-  Maximální doba odstraňování pachu je 15 minut.

## NASTAVENÍ REŽIMU ÚSPORY ENERGIE

Trouba je vybavena režimem úspory energie. Tato funkce zajišťuje úsporu energie, když není trouba používána.

- Stiskněte tlačítko **Úspora energie** ()
- Chcete-li Režim úspory energie ukončit, otevřete dvířka a na displeji se zobrazí aktuální čas. Trouba je připravena k použití.



Stop / ECO



## POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ OHŘEV

Funkce automatického ohřívání zahrnuje čtyři předprogramované doby ohřívání.

Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.

Počet porcí můžete nastavit stisknutím tlačítek (▼) a (▲).


Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.

1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka

**Auto Reheat (Automatický ohřev)** (☄) vyberte typ pokrmu, který chcete vařit.



2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek (▼) a (▲).  
(Viz tabulka na následující straně.)



3. Stiskněte tlačítko (◊).

**Výsledek:** Začne vaření. Po dokončení vaření:




- 1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
- 2) Tříkrát zazní signál připomínající ukončení vaření (jednou za minutu).
- 3) Znovu se zobrazí aktuální čas.



-  Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.

## NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO OHŘEVU

V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby odstavení a příslušná doporučení k funkci Automatického ohřevu.

Kód/Potravina	Porce	Doba odstavení
1. Hotový pokrm (chlazený) 	300 – 350 g 400 – 450 g	3 min
	<b>Doporučení</b>  Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby. Tento program je vhodný pro pokrmy tvořené třemi složkami (například maso v omáčce se zeleninou a přílohou, jako jsou brambory, rýže nebo těstoviny).	
2. Hotový pokrm (mražený) 	300 – 350 g 400 – 450 g	4 min
	<b>Doporučení</b>  Vezměte hotový mražený pokrm a zkontrolujte, zda je nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Propíchněte fólii na hotovém pokrmu. Položte hotový mražený pokrm do středu otočného talíře.  Tento program je vhodný pro mražené hotové pokrmy tvořené třemi složkami (například maso v omáčce se zeleninou a přílohou, například bramborami, rýží nebo těstovinami).	
3. Nápoje káva, mléko, čaj, voda (pokojová teplota) 	150 ml (1 šálek) 250 ml (1 hrnek)	1-2 min.
	<b>Doporučení</b>  Nalijte do keramického šálku (150 ml) nebo hrnku (250 ml) a položte do středu otočného talíře.  Ohřívejte nezakryté. Před odstavením a po něm pečlivě zamíchejte. Při vyjímání šálků buďte opatrní (viz bezpečnostní pokyny pro tekutiny).	

## POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Funkce Rychlé automatické rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež, ryby a chléb nebo pečivo. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky.

Stačí jednoduše vybrat program a hmotnost.


- Používejte pouze nádoby, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.

Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.

1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka **Power Defrost (Rozmrazování)** (\*\*) zvolte typ pokrmu, který vaříte. (Viz tabulka na následující straně.)



2. Nastavte požadovanou hmotnost pokrmu stisknutím tlačítek (◁) a (▷). Je možné nastavit maximálně 1500 g.



3. Stiskněte tlačítko ⏏.

### Výsledek:

- Rozmrazování začne.
- V polovině rozmrazování zazní zvukový signál, který připomíná nutnost obrátit pokrm.
- Dalším stisknutím tlačítka ⏏ rozmrazování dokončíte.

- Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci mikrovlnného ohřevu/vaření při výkonu 180 W. Další informace naleznete v části „Vaření/Ohřev“ na straně 9.



Start /+30s

## NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

V následující tabulce je uveden program pro rozmrazování, použitá množství, doby odstavení a příslušná doporučení. Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály. Maso, drůbež nebo ryby položte na keramický talíř.

Pokrm	Hmotnost porce (g)	Doba odstavení (min)	Doporučení
Maso	200-1500	15-60	Okraje chraňte alobalem. Po zaznění zvukového signálu kousky otočte. Tento program je vhodný pro maso, například steak, kotlety nebo mleté maso, kuřecí kousky, celé kuře nebo rybí filety.
Drůbež			
Ryby			

## POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO PARNÍHO VAŘENÍ

Pomocí funkce Pára se doba vaření nastavuje automaticky.

Počet porcí můžete nastavit stisknutím tlačítek (◁) a (▷).

- Pro funkci vaření v páře používejte plastový pařák.

Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.

1. Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítka

**Power Steam (Parní vaření)** (☁) zvolte typ pokrmu, který chcete vařit.



2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek (◁) a (▷). (Viz tabulka na straně.)



3. Stiskněte tlačítko ⏏.

**Výsledek:** Začne vaření. Po dokončení vaření:

- Čtyřikrát zazní zvukový signál.
- Tříkrát zazní signál připomínající ukončení vaření (jednou za minutu).
- Znovu se zobrazí aktuální čas.



Start /+30s

- Používejte pouze nádoby, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.

Tip pro vaření v páře


Součástí pařáku



Miska




Vložka




Poklice

Zacházení s pařákem



Miska + poklice







Miska s vložkou + poklice



## NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO PARNÍHO VAŘENÍ

V následující tabulce jsou uvedeny 4 automatické programy pro vaření v páře, množství, doby odstavení a příslušná doporučení.

Pro funkci vaření v páře používejte plastový parák.

Potravina/Kód	Hmotnost porce (g)	Doba odstavení (min)
1. Rýže 	150 až 200 g 250 až 300 g	4 – 5 min.
	<b>Doporučení</b>	
	Vložte bílou (předvařenou) rýži do paráku. Na 250 g rýže přidejte 500 ml studené vody, na 375 g rýže přidejte 750 ml vody. Zavřete víko paráku. Po uvaření odstraňte papírovou kuchyňskou utěrkou vlhkost z prostoru trouby.	
2. Oloupané brambory 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g 500-550 g	2-3 min.
	<b>Doporučení</b>	
	Po oloupání, omytí a nakrájení na stejné velké kousky brambory zvažte. Vložte je do paráku. Pro uvaření 100 až 350 g přidejte 15 až 30 ml vody (1 až 2 polévkové lžíce), pro uvaření 400 až 550 g přidejte 45 až 60 ml vody (3 až 4 polévkové lžíce) a zakryjte víkem paráku.	
3. Čerstvá zelenina 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	1-2 min.
	<b>Doporučení</b>	
	Zeleninu zvažte po omytí, očištění a nakrájení na stejné velké kousky. Vložte je do paráku s vložkou. Pro uvaření 100 až 350 g přidejte 30 ml vody (2 polévkové lžíce), pro uvaření 400 až 450 g přidejte 45 ml vody (3 polévkové lžíce) a zakryjte víkem paráku. Po ukončeném parním vaření a před odstavením zamíchejte.	
4. Ovocný kompot 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	2-3 min.
	<b>Doporučení</b>	
	Po oloupání, omytí a nakrájení na stejné velké plátky nebo kostky ovoce zvažte. Vložte je do paráku. Pro parní vaření 100 až 350 g přidejte 15 až 30 ml vody (1 až 2 polévkové lžíce), pro uvaření 400 až 450 g přidejte 45 ml vody (3 polévkové lžíce). Pak přidejte 1 až 2 polévkové lžíce cukru. Zavřete víko paráku. Po uvaření pečlivě promíchejte. Program je vhodný pro jablka, hrušky, švestky, meruňky, mango nebo ananas.	

## NASTAVENÍ RUČNÍHO VAŘENÍ V PÁŘE

Pokrm	Porce	Napájení	Doba (min)	Doba odstavení (min)
Artyčoky	300 g (1 až 2 ks)	800 W	5-6	1-2
	<b>Pokyny</b>			
	Opláchněte a očistěte artyčoky. Vložte vložku do misky. Rozložte artyčoky na vložce. Přidejte polévkovou lžici citrónové šťávy. Zakryjte poklicí.			
Čerstvá zelenina	300 g	800 W	4-5	1-2
	<b>Pokyny</b>			
	Zeleninu (např. brokolici, květák, mrkev, papriku) zvažte po omytí, očištění a nakrájení na stejné velké kousky. Vložte vložku do misky. Rozložte zeleninu na vložce. Přidejte 2 polévkové lžíce vody. Zakryjte poklicí.			
Mražená zelenina	300 g	600 W	7-8	2-3
	<b>Pokyny</b>			
	Vložte mraženou zeleninu do parní misky. Vložte vložku do misky. Přidejte 1 polévkovou lžici vody. Zakryjte parák poklicí. Po uvaření a odstání dobře zamíchejte.			
Rýže	250 g	800 W	15-18	5-10
	<b>Pokyny</b>			
	Vložte rýži do parní misky. Přidejte 500 ml studené vody. Zakryte poklicí. Po uvaření nechte bílou rýži odstát na 5 minut, hnědou rýži na 10 minut.			
Brambory ve slupce	500 g	800 W	7-8	2-3
	<b>Pokyny</b>			
	Zvažte a opláchněte brambory a vložte je do parní misky. Přidejte 3 polévkové lžíce vody. Přiklopte víkem.			

Pokrm	Porce	Napájení	Doba (min)	Doba odstavení (min)
<b>Dušený pokrm</b> (chlazený)	400 g	600 W	5-6	1-2
	<b>Pokyny</b>			
	Vložte dušený pokrm do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře zamíchejte.			
<b>Polévka</b> (chlazená)	400 g	800 W	3-4	1-2
	<b>Pokyny</b>			
	Nalijte polévku do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře zamíchejte.			
<b>Mražená polévka</b>	400 g	800 W	8-10	2-3
	<b>Pokyny</b>			
	Vložte mraženou polévku do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře zamíchejte.			
<b>Mražený knedlík z kynutého těsta s džemovou náplní</b>	150 g	600 W	1-2	2-3
	<b>Pokyny</b>			
	Navlhčete horní stranu plněných knedlíků studenou vodou. Vložte 1 až 2 zmražené knedlíky vedle sebe do parní misky. Zakryjte poklicí.			
<b>Ovocný kompot</b>	250 g	800 W	3-4	2-3
	<b>Pokyny</b>			
	Rozdělte čerstvé ovoce (např. jablka, hrušky, švestky, meruňky, manga nebo ananas) po oloupání, omytí a nakrájení na kostičky podobné velikosti. Vložte je do parní misky. Přidejte 1 až 2 polévkové lžice vody a 1 až 2 polévkové lžice cukru. Přikryjte poklicí.			

## NASTAVENÍ DOBY Odstavení

Funkci doby odstavení lze použít k nastavení automatické doby odstavení. (bez mikrovlnného vaření)

 Pro funkci vaření v páře používejte plastový parák.

Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.

1. Stiskněte tlačítko.



2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek (▽) a (△).



3. Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Spustí se doba odstavení. Po dokončení vaření:

- Čtyřikrát zazní zvukový signál.
- Znovu se zobrazí aktuální čas.







## POUŽITÍ FUNKCE PAMĚŤ

Pokud často připravujete nebo ohříváte stejné typy pokrmů, lze uložit doby přípravy a stupně výkonu do paměti trouby, takže není nutné je vždy znovu nastavovat.

Můžete uložit dvě různá nastavení.

Uložení nastavení

### 1. Chcete-li naprogramovat...


Stiskněte tlačítko **Memory (Paměť)** (Paměť)...

První nastavení  
Druhé nastavení

Jednou (Zobrazí se P1)  
Dvakrát (Zobrazí se P2)



### 2. Dle potřeby nastavte program vaření jako obvykle (doba vaření a výkonový stupeň).



### 3. Stiskněte tlačítko (Paměť).

**Výsledek:** Nastavení se nyní uložilo do paměti trouby.



Použití nastavení.

Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.

### 1. Chcete-li zvolit...

Stiskněte tlačítko **Memory (Paměť)** (Paměť)...

První nastavení  
Druhé nastavení

Jednou (Zobrazí se P1)  
Dvakrát (Zobrazí se P2)



### 2. Stiskněte tlačítko (Paměť).

**Výsledek:** Pokrm se připravuje podle požadavku.



## VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU

Zvukový signál lze kdykoli vypnout.


### 1. Stiskněte zároveň tlačítka (Stop/ECO) a (Start /+30s).

**Výsledek:**

- Zobrazí se následující údaj.

OFF

- Stisknutí tlačítek nyní nebude indikováno zvukovým signálem.




### 2. Zvukový signál lze opětovně zapnout současným stisknutím tlačítek (Stop/ECO) a (Start /+30s).

**Výsledek:**

- Zobrazí se následující údaj.

ON

- Stisknutí tlačítek nyní bude opět indikováno zvukovým signálem.



## BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK MIKROVLNNÉ TROUBY

Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem pro bezpečnost dětí. Ten umožňuje troubu „uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti ani nikdo nekompetentní.

Troubu lze uzamknout kdykoli.

### 1. Stiskněte zároveň tlačítka (Stop/ECO) a (Clock).

**Výsledek:**

- Trouba se zamkne (nelze volit žádné funkce).
- Na displeji se zobrazí „L“.

L



### 2. Troubu lze odemknout opět současným stisknutím tlačítek (Stop/ECO) a (Clock).

**Výsledek:** Poté můžete troubu normálně používat.



## POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ

Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat. Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti. V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají používat v mikrovlnné troubě.

Nádobí	Bezpečné pro mikrovlnné trouby	Poznámky
<b>Alobal</b>	✓ x	Lze jej použít v malém množství k ochraně částí pokrmů před převařením. Při použití příliš velkého množství alobalu nebo v případě, že je alobal příliš blízko stěny trouby, může dojít ke vzniku elektrického oblouku.
<b>Opékací talíř</b>	✓	Nepřehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
<b>Porcelán a keramika</b>	✓	Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají kovové zdobení.
<b>Jednorázové nádobí z polyesterového kartonu</b>	✓	V těchto miskách jsou baleny některé mražené potraviny.
<b>Balení potravin rychlého občerstvení</b>		
• Polystyrénové kelímky	✓	Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí se polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo noviny	x	Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír nebo kovové lemy	x	Může způsobit vznik elektrického oblouku.
<b>Skleněné nádobí</b>		
• Stolní nádobí do trouby	✓	Je možné použít, pokud nemá kovové zdobení.
• Křehké skleněné nádobí	✓	Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo tekutin. Tenké sklo může při náhlém zahřátí prasknout nebo se roztržít.

Nádobí	Bezpečné pro mikrovlnné trouby	Poznámky
• Zavařovací sklenice	✓	Je nutné sejmut víčko. Vhodné pouze pro ohřívání.
<b>Kovy</b>		
• Nádobí	x	Může způsobit vznik elektrického oblouku nebo požár.
• Uzávěry sáčků do mrazničky	x	
<b>Papír</b>		
• Talíře, kelímky a kuchyňské utěrky	✓	Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír	x	Může způsobit vznik elektrického oblouku.
<b>Plastové nádobí</b>		
• Nádoby	✓	Zvláště pokud jde o termoplast odolný proti teplu. Některé plasty se při vysokých teplotách mohou zkroutit nebo ztratit barvu. Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie	✓	Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se dotýkat potravin. Při odstraňování fólie buďte opatrní, protože bude unikat horká pára.
• Sáčky do mrazničky	✓ x	Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo mikrovlnnou troubu. Nesmí být vzduchotěsné. V případě potřeby propíchněte vidličkou.
<b>Voskový papír nebo papír odolný proti tukům</b>	✓	Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění postříkání.

- ✓ : Doporučeno  
 ✓ x : Provádějte opatrně  
 x : Nebezpečné




## ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY


Následující součásti trouby by měly být pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení částeczek potravin a tuků:

- Vnitřní a vnější povrchy
- Dvířka a těsnění dvířek
- Otočný talíř a otočné kruhy

 **VŽDY** zajistěte, aby bylo těsnění dvířek čisté a dvířka se správně zavírala.

 Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.

1. Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte a osušte.
2. Skvrny nebo cákance na vnitřních površích nebo na otočném kruhu odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
3. Ztvrdlé částecčky potravin a nepříjemný zápach odstraníte takto: položte na otočný talíř šálek zředěné citrónové šťávy a deset minut zahřívejte na maximální výkon.
4. Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.

 **NELIJTE** vodu do ventilačních otvorů. **NIKDY** nepoužívejte žádná brusná čistidla ani chemická rozpouštědla. Při čištění těsnění dvířek věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se žádné částecčky:

- Nehromadily
- Nebránily správnému zavírání dvířek


## SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ TROUBY

Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do servisu je třeba dodržet několik jednoduchých bezpečnostních opatření.


Trouba se nesmí používat v případě, že jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek:

- Prasklý závěs
- Poškozené těsnění
- Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby

Opravu musí provádět pouze kvalifikovaný technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.

 **NIKDY** nesnímejte vnější plášť trouby. Má-li trouba poruchu a je třeba ji opravit nebo máte pochybnosti o jejím stavu:

- Odpojte ji z elektrické zásuvky
- Obratě se na nejbližší poprodejní servisní středisko

 Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte suché a bezprašné místo. **Důvod:** Prach a vlhkost mohou negativně ovlivnit funkční součásti trouby.

 Tato mikrovlnná trouba není určena pro komerční využití.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.

V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-lpM jako distributor potvrzujeme, že trouby FW87S, FW88S společnosti Samsung odpovídají níže uvedeným technologickým parametrům.

Model	FW87S / FW88S
Zdroj napájení	230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie Mikrovlnný režim	1150 W
Výstupní výkon	100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Metoda chlazení	Motor chladicího ventilátoru
Rozměry (Š × V × H) Vnější Vnitřní prostor trouby	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Objem	23 litrů
Hmotnost Čistá	Přibližně 12 kg
Úroveň hluku	40 dBA

## POZNÁMKA



**POZNÁMKA**

**POZNÁMKA**

ČEŠTINA



#### DOTAZY NEBO POZNÁMKY

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) +48 22 607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kód č.: DE68-03132J-01





FW87S  
FW88S

# Microwave Oven

## Owner's Instructions & Cooking Guide

**Planet  
First** **100%  
Recycled Paper**

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
Please register your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**






## CONTENTS

Oven .....	2
Control panel.....	3
Accessories .....	3
Using this instruction booklet.....	4
Important safety information .....	4
Legend for symbols and icons.....	4
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy. .	4
Important safety instructions.....	5
Correct disposal of this product (waste electrical & electronic equipment).....	7
Installing your microwave oven .....	8
Setting the time .....	8
What to do if you are in doubt or have a problem.....	9
Cooking/Reheating.....	9
Power levels .....	10
Stopping the cooking .....	10
Adjusting the cooking time.....	10
Using the deodorization feature .....	10
setting the energy save mode.....	10
Using the auto reheat feature.....	11
Auto reheat settings.....	11
Using the auto power defrost feature .....	12
Auto power defrost settings.....	12
Using the auto power Steam Function .....	12
Auto power Steam settings.....	13
Manual steam cook settings .....	13
Setting a Standing Time.....	14
Using the memory feature.....	15
Switching the beeper off .....	15
Safety-locking your microwave oven.....	15
Cookware guide .....	16
Cleaning your microwave oven .....	17
Storing and repairing your microwave oven.....	17
Technical specifications .....	18

## OVEN

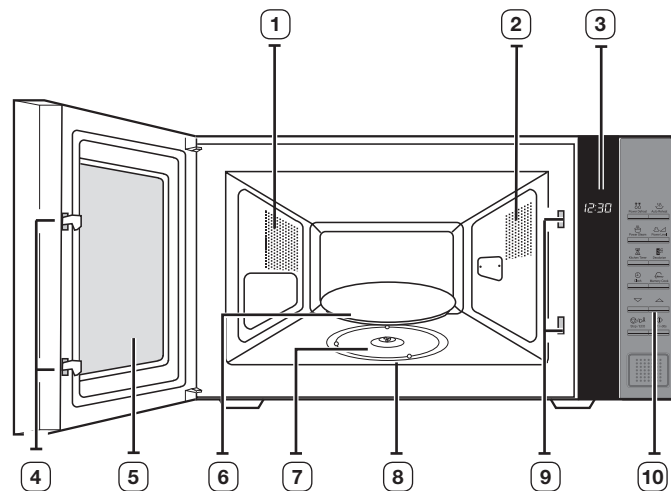


- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. VENTILATION HOLES | 6. TURNTABLE              |
| 2. LIGHT             | 7. COUPLER                |
| 3. DISPLAY           | 8. ROLLER RING            |
| 4. DOOR LATCHES      | 9. SAFETY INTERLOCK HOLES |
| 5. DOOR              | 10. CONTROL PANEL         |





## CONTROL PANEL

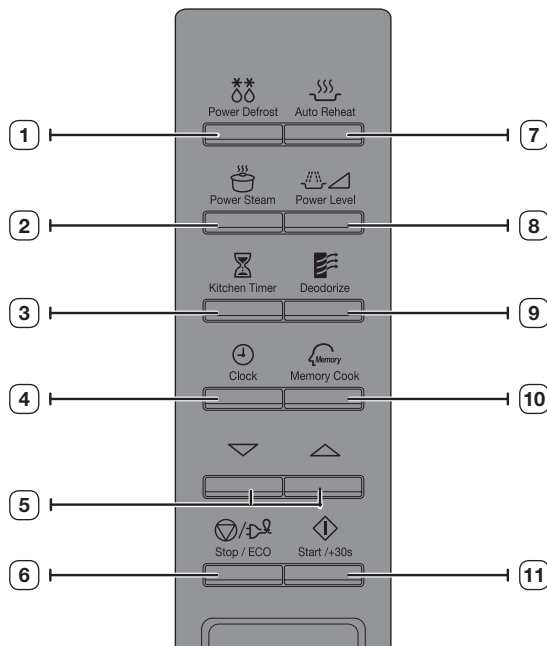


- |                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. AUTO POWER DEFROST<br>BUTTON                                        | 6. STOP/ENERGY SAVE BUTTON                 |
| 2. AUTO STEAM SELECTION                                                | 7. AUTO REHEAT SELECTION                   |
| 3. STANDING TIME SETTING                                               | 8. MICROWAVE/POWER LEVEL<br>MODE SELECTION |
| 4. CLOCK SETTING                                                       | 9. DEODORIZATION BUTTON                    |
| 5. UP (▲) / DOWN (▼) BUTTON<br>(cook time, weight and serving<br>size) | 10. MEMORY COOK BUTTON                     |
|                                                                        | 11. START BUTTON                           |

## ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

- 1. Coupler**, already placed over the motor shaft in the base of the oven.

**Purpose :** The coupler rotates the turntable.




- 2. Roller ring**, to be placed in the centre of the oven.

**Purpose :** The roller ring supports the turntable.




- 3. Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.


**Purpose :** The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.



- 4. Power steam cooker**, see page 12.

**Purpose :** Use the plastic steam cooker when using power steam function.



-  **DO NOT** operate the microwave oven without the roller ring and turntable.

## USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

#### READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.**

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.

## LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS



### WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.



### CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.



Warning; Fire hazard



Warning; Hot surface



Warning; Electricity



Warning; Explosive material



Do NOT attempt.



Follow directions explicitly.



Do NOT disassemble.



Unplug the power plug from the wall socket.



Do NOT touch.



Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.



Call the service center for help.



Note



Important

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:



- (1) door (bent)
- (2) door hinges (broken or loose)
- (3) door seals and sealing surfaces
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

<b>WARNING</b>					
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the microwave oven.	✓	✓	✓	✓	✓
Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.	✓	✓	✓	✓	✓
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓	✓
Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.	✓	✓	✓	✓	✓
This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓	✓
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓	✓
Do not pull or excessively bend or place heavy object on the power cord.	✓	✓	✓	✓	✓
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓	✓
Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓	✓

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object. (Counter top model only.)	✓	✓		
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	
Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.	✓	✓		
Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance	✓	✓	✓	✓
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.	✓	✓	✓	✓
Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓

<input type="checkbox"/>	The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet. (Counter top model only.)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.	✓		✓	

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: <ul style="list-style-type: none"> <li>Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.</li> <li>Cover with a clean, dry dressing.</li> <li>Do not apply any creams, oils or lotions.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.	✓		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>WARNING:</b> The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;			✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible. If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. (Cleaning function model only.)		✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning. (Cleaning function model only.)	✓	✓	✓	✓



★	Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. (Built-in model only.)	✓	✓	✓	✓
🔧	If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.	✓			

<b>⚠ CAUTION</b>					
★	Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓
★	When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;	✓		✓	
🚫	Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓
★	Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓
🔥	If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;	✓		✓	✓
★	The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;	✓	✓		✓
🚫	Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓		
🚫	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓
🚫	Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	

🚫	Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.		✓	
🚫	Do not touch heating elements or interior oven walls until the oven has cooled down.		✓	
★	Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.		✓	
★	Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.		✓	
🚫	Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓		✓
🚫	Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.	✓		✓
★	Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven.)	✓		✓
★	Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓

## **CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)**

**(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**


This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

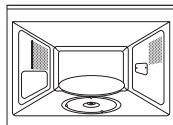1. Remove all packing materials inside the oven.  
Install the roller ring and turntable.  
Check that the turntable rotates freely.




2. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.

-  If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a special cable.
-  Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

## SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display. Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour or 12-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure

-  Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.



### 1. To display the time in the...

24-hour notation  
12-hour notation

Then press the  button...

Once  
Twice





2. Press the  and  buttons to set the hour.



3. Press the  button.



4. Press the  and  buttons to set the minute.



5. Press the  button.





## WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM

If you have any of the problems listed below try the solutions given.


### This is normal.

- Condensation inside the oven.
- Air flow around the door and outer casing.
- Light reflection around the door and outer casing.
- Steam escaping from around the door or vents.

### The oven does not start when you press the button.

- Is the door completely closed?

### The food is not cooked at all.

- Have you set the timer correctly and/or pressed the  button?
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered?

### The food is either overcooked or undercooked.

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

### Sparkling and cracking occur inside the oven (arcing).

- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?

### The oven causes interference with radios or televisions.

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

 If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your local dealer or SAMSUNG after-sales service.

## COOKING/REHEATING


The following procedure explains how to cook or reheat food.


ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.



1. Press the  button.

#### **Result :**

The 800 W  
(maximum cooking power) indications  
are displayed:

Select the appropriate power level by pressing the  button again until the corresponding wattage is displayed. Refer to the power level table.



2. Set the cooking time by pressing the  and  buttons as required.



3. Press the  button.

#### **Result :**

The oven light comes on and the  
turntable starts rotating.

- 1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.



 **Never** switch the microwave oven on when it is empty.

 If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power (800 W), simply press the **+30s** button once for each 30 seconds of cooking time. The oven starts immediately.



## POWER LEVELS

You can choose among the power levels below.

Power level	Output
	MWO
HIGH	800 W
MEDIUM HIGH	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LOW	300 W
DEFROST (❄)	180 W
LOW/KEEP WARM	100 W


- ☑ If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
- ☑ If you select lower power level, the cooking time must be increased.

## STOPPING THE COOKING

You can stop cooking at any time to check the food.

1. To stop temporarily;  
Open the door.

**Result :** Cooking stops. To resume cooking, close the door and press ◀ again.



2. To stop completely;  
Press the ⏻ button.

**Result :** The cooking stops. If you wish to cancel the cooking settings, press the **Stop** (⏻) button again.



- ☑ You can also cancel any setting before starting by simply pressing **Stop** (⏻).

## ADJUSTING THE COOKING TIME

You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each 30 seconds to be added.

Press the **+30s** button once for each 30 seconds to be added.



## USING THE DEODORIZATION FEATURE

Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the oven interior.

Press the **Deodorization** (🌀) button after you have finished cleaning. you will hear four beeps



- ☑ The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by 30 seconds whenever the **+30s** button is pressed.
- ☑ The maximum deodorization time is 15 minutes.

## SETTING THE ENERGY SAVE MODE

The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in use.

- Press the **Energy Save** (⏻) button.
- To remove energy save mode, open the door and then display shows current time. The oven is ready for use.








## USING THE AUTO REHEAT FEATURE

The Auto Reheat feature has four pre-programmed cooking time. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number of servings by pressing the (▽) and (△) buttons. First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

1. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Auto Reheat** (🍲) button once or more times.



2. Select the size of the serving by pressing the (▽) and (△) buttons. (Refer to the table on the side).



3. Press the (⬆) button.

**Result :** Cooking starts. When it has finished.




- 1) The oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.

📌 Use only recipients that are microwave-safe.



## AUTO REHEAT SETTINGS

The following table presents the various Auto Reheat Programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Code/Food	Portion	Standing time
1. Ready meal (chilled) 	300 - 350 g 400 - 450 g	3 min.
	<b>Recommendations</b> Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dishes like potatoes, rice or pasta).	
2. Ready meal (frozen) *** 	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.
	<b>Recommendations</b> Take frozen ready meal and check if dish is suitable for microwave. Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal in the centre. This programme is suitable for frozen ready meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta).	
3. Drinks Coffee, milk, tea, water (room-temperature) 	150 ml (1 cup) 250 ml (1 mug)	1-2 min.
	<b>Recommendations</b> Pour into a ceramic cup (150 ml) or mug (250 ml) and place in the centre of turntable. Reheat uncovered. Stir carefully before and after standing time. Be careful while taking the cups out (see safety instructions for liquids).	

## USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE

The Auto Rapid Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish and bread/cake. The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.


 Use only dishes that are microwave-safe.

First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Power Defrost** (☼☼) button one or more times. (Refer to the table on the side).



2. Select the food weight by pressing the (↶) and (↷) buttons.  
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.




3. Press the (⬇) button.

### Result :




- Defrosting begins.
- The oven beeps half way through defrosting to remind you to turn the food over.
- Press (⬇) button again to finish defrosting.

Start +/-30s

 You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section entitled "Cooking/Reheating" on page 9 for further details.

## AUTO POWER DEFROST SETTINGS

The following table presents the Power Defrost programme, quantities, standing times and appropriate recommendations. Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat ceramic plate.

Food	Serving size (g)	Standing time (min.)	Recommendations
 <b>Meat</b>	200-1500	15-60	Shield the edges with aluminium foil. Turn the pieces over, when the oven beeps. This programme is suitable for meat such as steaks, chops or minced meat, chicken pieces, whole chicken or fish fillets.
 <b>Poultry</b>			
 <b>Fish</b>			

## USING THE AUTO POWER STEAM FUNCTION

With the power steam feature, the cooking time is set automatically. You can adjust the number of servings by pressing the (↶) and (↷) buttons.

 Use the plastic steam cooker when using power steam function.

First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Power Steam** (☺) button once or more times.



2. Select the size of the serving by pressing the (↶) and (↷) buttons. (Refer to the table on the side page.)




3. Press the (⬇) button.

### Result :



- Cooking starts. When it has finished:
- The oven beeps four times.
  - The end reminder signal will beep 3 times (once every minute)
  - The current time is displayed again.

Start +/-30s



 Use only recipients that are microwave-safe.

Power steam cooking hint

### Components of Power Steam Cooker

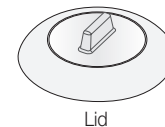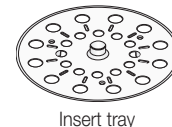

### Handling of Power Steam Cooker

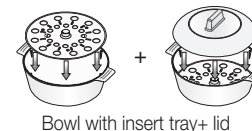



## AUTO POWER STEAM SETTINGS

The following table presents the 4 Auto Programs of the Power Steam function, quantities, standing times and appropriate recommendations. Use the plastic steam cooker when using power steam function.

Food / Code	Serving size (g)	Standing time (min.)
<b>1. Rice</b> 	150-200 g 250-300 g	4-5 min.
	<b>Recommendations</b>	
	Put white rice (parboiled) into the steam cooker. Add 500 ml cold water when cooking 250 g rice and add 750 ml water for 375 g rice. Close lid of steam cooker. After cooking remove moisture in the cavity by using kitchen paper.	
<b>2. Peeled Potatoes</b> 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g 500-550 g	2-3 min.
	<b>Recommendations</b>	
	Weigh the potatoes after peeling, washing and cutting into similar size. Put them into the steam cooker. Add 15-30 ml (1-2 tablespoons) water when steaming 100-350 g, add 45-60 ml (3-4 tablespoons) for 400-550 g. Close lid of steam cooker.	
<b>3. Fresh Vegetables</b> 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	1-2 min.
	<b>Recommendations</b>	
	Weigh the vegetables after washing, cleaning and cutting into similar size. Put them into the steam cooker with the insert tray. Add 30 ml (2 tablespoons) water, when steaming 100-350 g, add 45 ml (3 tablespoons) for 400- 450 g. Close lid of steam cooker. After steaming stir carefully before standing time.	
<b>4. Fruit Compote</b> 	100-150 g / 200-250 g 300-350 g / 400-450 g	2-3 min.
	<b>Recommendations</b>	
	Weigh the fresh fruits after peeling and washing and cut into similar slices or cubes. Put into steam cooker. When steaming 100-350g fruits add 15-30 ml (1-2 tbsp.) water, for 400-450 add 45ml (3 tbsp.). Additionally add 1-2 tbsp. sugar. Close lid of steam cooker. After steaming stir carefully. This programme is suitable for apples, pears, plums, apricots, mangoes or pineapple.	

## MANUAL STEAM COOK SETTINGS

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)
<b>Artichokes</b>	300 g (1-2 pcs)	800 W	5-6	1-2
	<b>Instructions</b> Rinse and clean artichokes. Put tray into bowl. Set artichokes on tray. Add one tablespoon lemon juice. Cover with lid.			
<b>Fresh Vegetables</b>	300 g	800 W	4-5	1-2
	<b>Instructions</b> Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots, pepper) after washing, cleaning and cutting into similar size. Put tray into bowl. Distribute vegetables on tray. Add 2 tablespoons water. Cover with lid.			
<b>Frozen Vegetables</b>	300 g	600 W	7-8	2-3
	<b>Instructions</b> Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put tray into bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir well after cooking and standing.			
<b>Rice</b>	250 g	800 W	15-18	5-10
	<b>Instructions</b> Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover with lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown rice 10 minutes.			
<b>Jacket Potatoes</b>	500 g	800 W	7-8	2-3
	<b>Instructions</b> Weigh and rinse the potatoes and put them into steam bowl. Add 3 tablespoons water. Cover with lid.			
<b>Stew (chilled)</b>	400 g	600 W	5-6	1-2
	<b>Instructions</b> Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.			
<b>Soup (chilled)</b>	400 g	800 W	3-4	1-2
	<b>Instructions</b> Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.			
<b>Frozen Soup</b>	400 g	800W	8-10	2-3
	<b>Instructions</b> Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.			



Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)
<b>Frozen Yeast Dumpling with jam filling</b>	150 g	600 W	1-2	2-3
	<b>Instructions</b> Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2 frozen dumplings side by side into the steam bowl. Cover with lid.			
<b>Fruit Compote</b>	250 g	800 W	3-4	2-3
	<b>Instructions</b> Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots, mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting into similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2 tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.			

## SETTING A STANDING TIME

The Hold Time can be used to set a standing time automatically (without microwave cooking)

 Use the plastic steam cooker when using power steam function.

First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Press the button.



2. Select the size of the serving by pressing the (↶) and (↷) buttons.



3. Press the  button.

**Result :** Standing time starts. When it has finished:

- The oven beeps four times.
- The current time is displayed again.






## USING THE MEMORY FEATURE

If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the cooking times and power levels in the oven's memory, so that you do not have to reset them each order.

You can store two different setting.


Storing the Setting.


- 1. To programme the...** **Then press the Memory (  ) button...**

First setting      Once (Display is P1)  
Second setting    Twice (Display is P2)



- 2. Set your cooking programme as usual (cooking time and power level) see if necessary.**



- 3. Press  button.**

**Result :** Your setting are now stored in the oven's memory.




Using the settings.

First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

- 1. To select the...** **Then press the Memory (  ) button...**

First setting      Once (Display is P1)  
Second setting    Twice (Display is P2)



- 2. Press  button.**

**Result :** The food is cooked as requested.



## SWITCHING THE BEEPER OFF


You can switch the beeper off whenever you want.



- 1. Press the  and  buttons at the same time.**

**Result :**

- The following indication is displayed.

OFF




- 2. To switch the beeper back on, press the  and  buttons again at the same time.**

**Result :**

- The following indication is displayed.

ON



## SAFETY-LOCKING YOUR MICROWAVE OVEN

Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which enables the oven to be "locked" so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it accidentally. The oven can be locked at any time.



- 1. Press the  and  buttons at the same time.**

**Result :**

- The oven is locked (no functions can be selected).
- The display shows "L".

L



- 2. To unlock the oven, press the  and  buttons again at the same time.**

**Result :**

The oven can be used normally.





## COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.

The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-safe	Comments
<b>Aluminum foil</b>	✓ ✗	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
<b>Crust plate</b>	✓	Do not preheat for more than 8 minutes.
<b>China and earthenware</b>	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
<b>Disposable polyester cardboard dishes</b>	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
<b>Fast-food packaging</b>		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	✗	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	✗	May cause arcing.
<b>Glassware</b>		
• Oven-to-tableware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.

Cookware	Microwave-safe	Comments
• Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.
<b>Metal</b>		
• Dishes	✗	May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties	✗	
<b>Paper</b>		
• Plates, cups, napkins and kitchen paper	✓	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper	✗	May cause arcing.
<b>Plastic</b>		
• Containers	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic.
• Cling film	✓	Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.
• Freezer bags	✓ ✗	Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
<b>Wax or grease-proof paper</b>	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓ : Recommended

✓ ✗ : Use Caution


✗ : Unsafe




## CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN


The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and Roller rings

 **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

 Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.

 **DO NOT** spill water in the vents. **NEVER** use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:

- Accumulate
- Prevent the door from closing correctly


## STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced.


The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing

Only a qualified microwave service technician should perform repair.

 **NEVER** remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:

- Unplug it from the wall socket
- Contact the nearest after-sales service centre

 If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dust-free place.

**Reason :** Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.

 This microwave oven is not intended for commercial use.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors testify, that the FW87S, FW88S ovens of Samsung comply with the undermentioned technological parameters.

Model	FW87S / FW88S
Power source	230 V ~ 50 Hz
Power consumption Microwave	1150 W
Output power	100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Cooling method	Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D) Outside Oven cavity	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Volume	23 liter
Weight Net	12 kg approx
Noise level	40 dBA

## NOTE





**NOTE**

**NOTE**

ENGLISH



#### QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) +48 22 607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Code No.: DE68-03132J-01

